neroo®

www.neroo.de

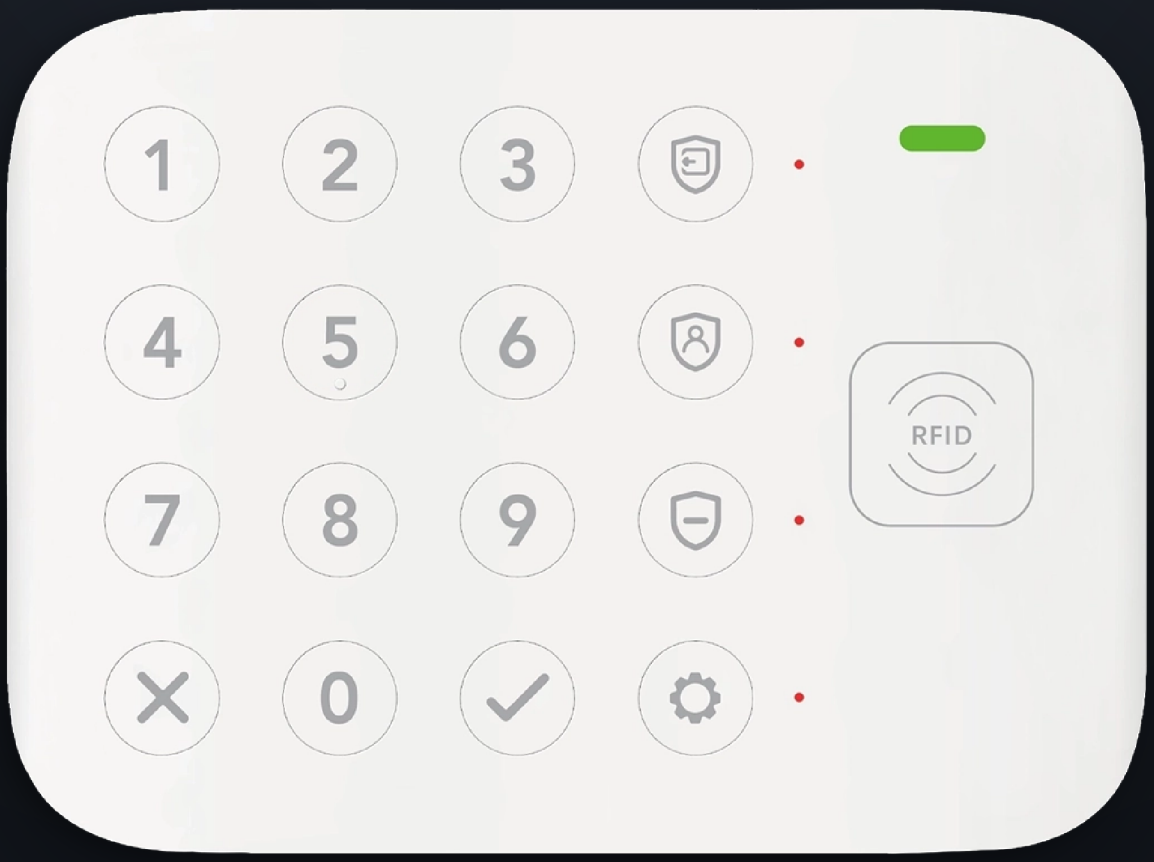

SICHERHEITSSYSTEM

ShieldLink Lite

Bedienungsanleitung

Zuletzt aktualisiert: 16 November 2026

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für die ShieldLink Lite entschieden haben.

Sie besitzen jetzt ein kompaktes, smartes Sicherheitssystem — ohne Abo und ohne monatliche Kosten. Sie bedienen es über die Tastatur, einen RFID-Tag oder die Fernbedienung und aus der Ferne über die App. In dieser Anleitung lesen Sie, wie Sie das System installieren, Zubehör koppeln und es im Alltag nutzen.

Neu hier? Beginnen Sie mit dem Schnellstart — in fünf Schritten sind Sie startklar. Alle Details finden Sie danach Kapitel für Kapitel.

> **GUT ZU WISSEN**
> Auf neroo.de gibt es kurze Videos, die Sie durch das System führen.

Inhalt

1 Ihre ShieldLink Lite auf einen Blick 2
2 Schnellstart — in 5 Schritten startklar 3
3 Aufstellung & Montage 4
4 Bedienung über die Tastatur 5
5 Die App verbinden 7
6 Zubehör koppeln 10
7 Im Alltag 12
8 Einstellungen 13
9 Wartung 14
10 Technische Daten 14
11 Garantie & Support 15

1 Ihre ShieldLink Lite auf einen Blick

Das Herzstück Ihres Sicherheitssystems: eine schlanke Tastatur mit RFID-Leser, ein eingebauter Summer und ein 1500-mAh-Pufferakku, der übernimmt, wenn der Strom ausfällt. Alles Zubehör koppeln Sie drahtlos; Meldungen erhalten Sie über die App. Nähert sich jemand, leuchten die Tasten von selbst auf — ein Lichtsensor passt die Helligkeit an.

Vorderseite

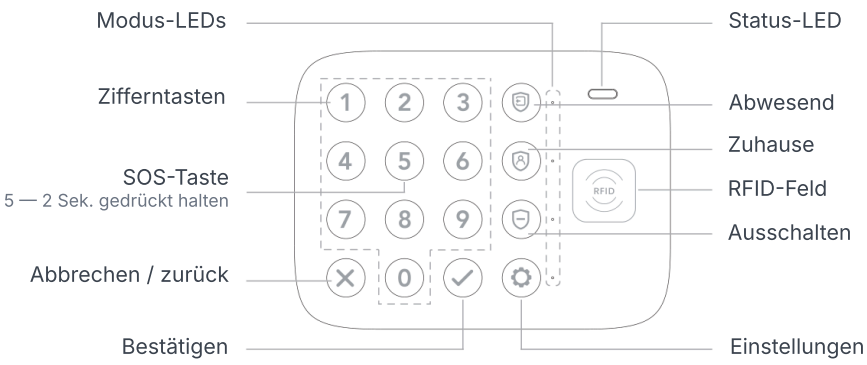

Tastatur, RFID-Feld und LEDs

Rückseite

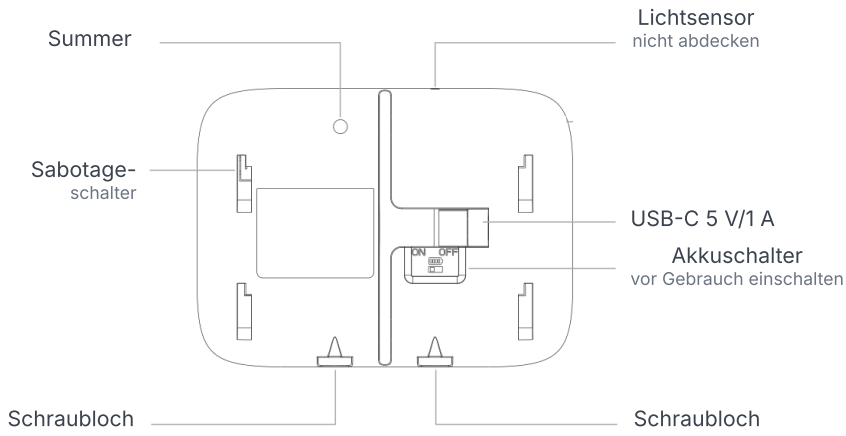

Stromversorgung, Akkuschalter und Sabotageschutz

GUT ZU WISSEN

Die ShieldLink Lite kennt einen Admin-Code (Standard 9876) und einen Benutzercode (Standard 1234). Mit dem Benutzercode schalten Sie das System aus; den Admin-Code brauchen Sie für alle Einstellungen. Sie können bis zu 5 weitere Benutzercodes anlegen — siehe Einstellungen.

2 Schnellstart — in 5 Schritten startklar

Sie möchten gleich loslegen? Gehen Sie diese fünf Schritte durch. Jeder Schritt wird weiter hinten ausführlich erklärt.

1. Schließen Sie das Panel mit dem USB-C-Kabel und dem Netzteil an die Steckdose an und stellen Sie den Akkuschalter auf der Rückseite auf „ON“.
2. Installieren Sie die App Smart Life und verbinden Sie das Panel über Ihr 2,4-GHz-WLAN. Über die App erhalten Sie Ihre Meldungen.
3. Koppeln Sie Ihren ersten Sensor: Drücken Sie Einstellungen, geben Sie den Admin-Code ein, wählen Sie 1 1 und bestätigen Sie — lösen Sie danach den Sensor aus.
4. Hängen Sie das Panel auf die Montageplatte und ziehen Sie die Sabotageschutz-Schrauben fest.
5. Ändern Sie die Standardcodes, damit nur Sie das System bedienen können.



Schnell koppeln: Das Panel erkennt selbst, ob es ein Türsensor, ein Bewegungsmelder, eine Fernbedienung oder ein RFID-Tag ist.

Kurz testen, bevor Sie sich darauf verlassen

Gehen Sie nach der Installation diese kurze Kontrolle durch. Dann wissen Sie sicher, dass alles so funktioniert, wie Sie es erwarten:

- Sensoren — öffnen Sie eine Tür oder ein Fenster und gehen Sie am Bewegungsmelder vorbei: Das Panel piept und die App zeigt die Meldung.
- Reichweite — testen Sie jeden Sensor an seinem endgültigen Platz, bei geschlossenen Türen.
- App — stellen Sie das System in der App auf Abwesend und schalten Sie es wieder aus; die LEDs am Panel folgen sofort.
- Alarm — stellen Sie das System auf Abwesend, warten Sie, bis es scharf ist, und öffnen Sie eine Tür. Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung auf Ihrem Telefon.
- Strom — ziehen Sie kurz das USB-C-Kabel ab: Das Panel arbeitet mit dem Akku weiter.

3 Aufstellung & Montage

GUT ZU WISSEN

Hängen Sie das Panel in die Nähe der Haustür, damit Sie beim Nachhausekommen schnell ausschalten können, und an einen Ort mit stabilem WLAN-Signal — über WLAN erhalten Sie Ihre Meldungen. Die Funkreichweite der Sensoren beträgt im Freifeld etwa 100 Meter; Wände und Decken verkürzen sie. Meiden Sie Metallflächen.

An der Wand

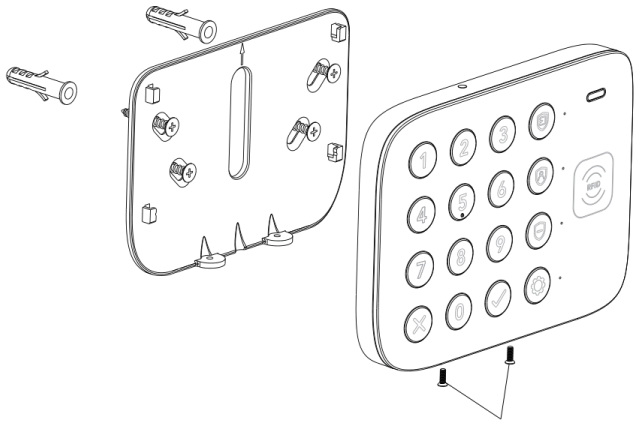

Montageplatte an der Wand, Panel darauf, Schrauben unten

1. Schrauben Sie die Montageplatte mit den Dübeln und Schrauben an die Wand. Führen Sie das USB-C-Kabel durch die Öffnung.
2. Schließen Sie das Kabel an und hängen Sie das Panel von oben auf die Montageplatte.
3. Ziehen Sie die beiden Sabotageschutz-Schrauben an der Unterseite fest. So sitzt das Panel fest und lässt sich nicht einfach von der Wand nehmen.

GUT ZU WISSEN

Auf der Rückseite sitzt ein Sabotageschalter. Wird das Panel bei eingeschaltetem System von der Wand genommen, löst es Alarm aus und Sie erhalten eine Meldung.

4 Bedienung über die Tastatur

Zum Einschalten genügt ein Tastendruck. Zum Ausschalten brauchen Sie einen Code oder einen RFID-Tag — so kann niemand sonst das System ausschalten.

Abwesend Alle sind aus dem Haus: Jeder Sensor löst Alarm aus.	
Zuhause Sie sind zu Hause: Nur die Sensoren, die Sie für Zuhause eingestellt haben, sind aktiv.	
Ausschalten mit Code Mit dem Benutzer- oder Admin-Code.	
Ausschalten mit Tag Halten Sie Ihren RFID-Tag an das RFID-Feld.	
SOS Halten Sie die 5 zwei Sekunden gedrückt: sofortiger Alarm.	

GUT ZU WISSEN

Von Abwesend zu Zuhause (oder umgekehrt)? Schalten Sie zuerst aus und wählen Sie dann den neuen Modus.

Pieptöne

Sie hören	Bedeutung
Einen langen Piepton	Erfolgreich — der Befehl wurde ausgeführt
Zwei kurze Pieptöne	Fehlgeschlagen — zum Beispiel ein falscher Code

Die Status-LED

Die LED oben rechts zeigt mit Farbe und Blinken, was das Panel gerade tut.

LED	So blinkt sie	Bedeutung
Grün	Leuchtet dauerhaft	Das System ist scharf geschaltet
Grün	Pulsiert (langsam an und aus)	Standby, am Netzstrom
Grün	Blinkt 1× alle 5 Sekunden	Standby, im Akkubetrieb
Rot	Blinkt schnell	Alarm
Rot	Blinkt 1× pro Sekunde	Eingangsverzögerung läuft — jetzt ausschalten
Rot	Blinkt 1× alle 5 Sekunden	Akku fast leer (Panel läuft im Akkubetrieb)
Gelb	Leuchtet dauerhaft	Netzstrom angeschlossen, aber der Akkuschalter ist aus
Gelb	Blinkt schnell	WLAN wird verbunden (Kopplungsmodus)
Gelb	Blinkt 1× pro Sekunde	WLAN-Verbindung unterbrochen

5 Die App verbinden

Die App ist Ihre Verbindung nach Hause: Hier kommen Ihre Meldungen an, und hier schalten Sie das System ein und aus, wo immer Sie sind. Nehmen Sie sich also kurz Zeit dafür.

App herunterladen

Das Panel arbeitet mit der App Smart Life (iOS und Android). Die aktuellen Links zur App finden Sie immer auf unserer Seite mit den Anleitungen:

neroo.de/pages/anleitungen

QR-Code scannen oder Link öffnen — dort stehen immer die neuesten App-Links

Legen Sie ein Konto an oder melden Sie sich an, und erteilen Sie der App in den Einstellungen Ihres Telefons die nötigen Berechtigungen — vor allem für Benachrichtigungen.

Panel verbinden

ACHTUNG

Das Panel unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN. Schalten Sie beim Koppeln WLAN und Bluetooth am Telefon ein und prüfen Sie, dass Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-Band verbunden ist.

Stellen Sie den Akkuschalter auf „ON“. Öffnen Sie in der App den Startbildschirm, tippen Sie oben rechts auf „+“ → „Gerät hinzufügen“. Die App findet das Panel von selbst; tippen Sie beim gefundenen Gerät auf „Hinzufügen“.

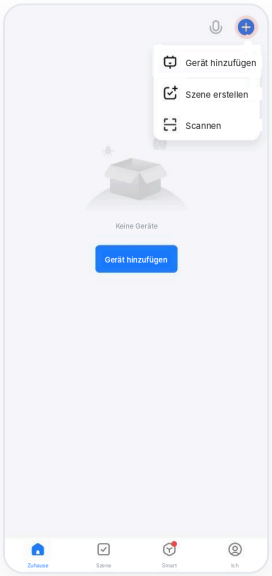

„+“ → Gerät hinzufügen

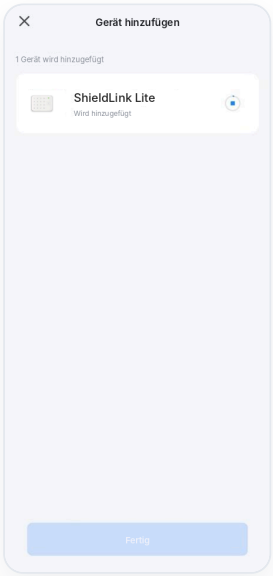

Panel gefunden

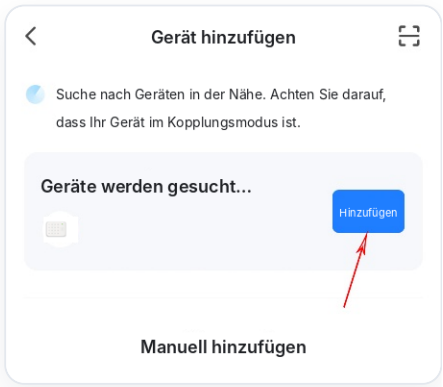

Hinzufügen drücken

Geben Sie Namen und Passwort Ihres 2,4-GHz-WLANs ein und drücken Sie „Weiter“. Nach dem Koppeln erscheint Ihr Panel als Gerät in der App.

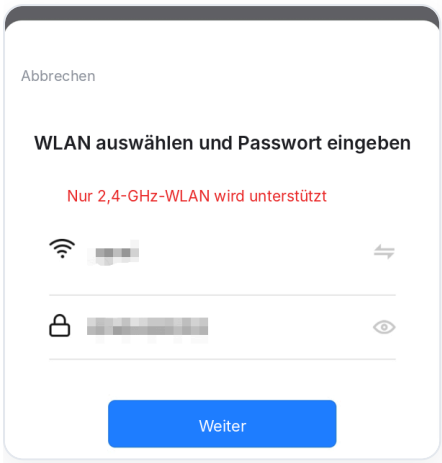

WLAN-Daten eingeben



Gekoppelt



So erscheint Ihr Panel in der App

9876 Admin-Code › 0 ›

Findet die App das Panel nicht, oder haben Sie einen neuen Router? Versetzen Sie das WLAN des Panels erneut in den Kopplungsmodus — die LED blinkt dann schnell gelb.

Bedienung über die App

Ab jetzt bedienen Sie das System aus der Ferne: scharf und unscharf schalten, SOS, die Sicherheitsaufzeichnung und Ihr Zubehör.

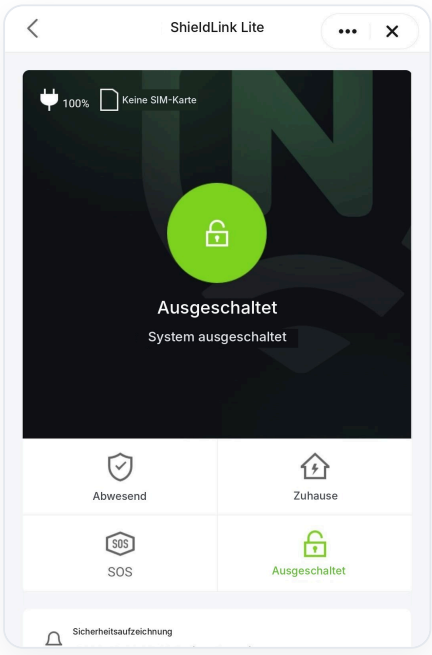

Der Bedienbildschirm Ihres Panels in der App

GUT ZU WISSEN

Prüfen Sie in den App-Einstellungen, dass die Push-Benachrichtigung bei Alarm eingeschaltet ist, und erlauben Sie Benachrichtigungen von Smart Life auf Ihrem Telefon. So wissen Sie sofort Bescheid, wenn etwas passiert.

Zubehör über die App hinzufügen

Öffnen Sie Zubehör, drücken Sie „+“ und lösen Sie das Zubehör aus, um das Koppeln abzuschließen.

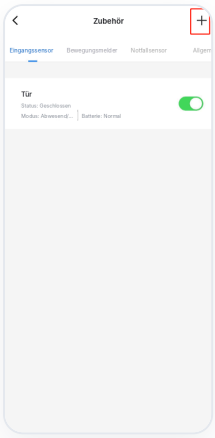

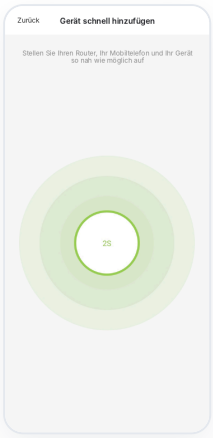

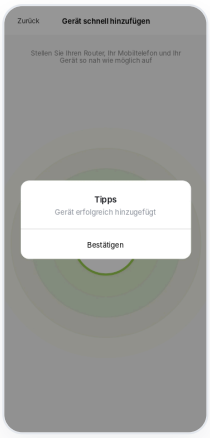

Zubehör umbenennen

Geben Sie jedem Zubehör einen erkennbaren Namen: Tippen Sie auf den Namen des Untergeräts und ändern Sie ihn. Namen ändern Sie nur in der App.

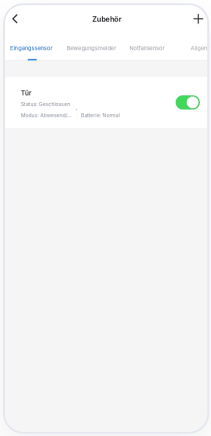

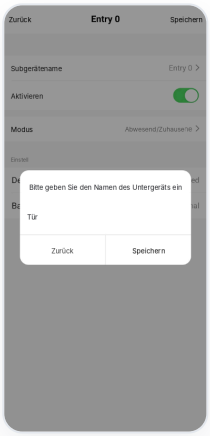

Gerät teilen

Das Panel ist mit einem App-Konto verbunden, Sie können es aber einfach mit Ihrer Familie teilen, damit Sie es gemeinsam verwalten.

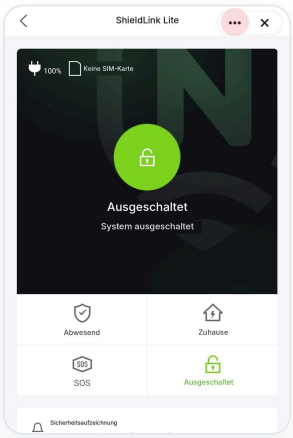

Oben rechts auf ··· tippen

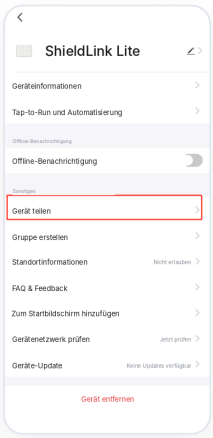

Gerät teilen wählen

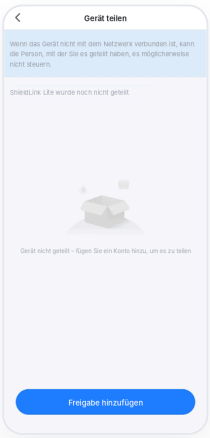

Ein Konto hinzufügen

6 Zubehör koppeln

Zubehör koppeln Sie über die App oder direkt am Panel. Am Panel ist das schnelle Koppeln am einfachsten: Das Panel erkennt selbst, welches Zubehör Sie auslösen.

Schnell koppeln Türsensor, Bewegungsmelder, Fernbedienung oder RFID-Tag — wird automatisch erkannt.	⚙ › 9876 (Admin-Code) › 1 › 1 › ✓
Nach Typ koppeln Wählen Sie den Typ aus der Tabelle unten.	⚙ › 9876 (Admin-Code) › 1 › Typ › ✓
Nach Typ entfernen Entfernt alles Zubehör dieses Typs.	⚙ › 9876 (Admin-Code) › 2 › Typ › ✓
Alles entfernen Entfernt sämtliches gekoppelte Zubehör.	⚙ › 9876 (Admin-Code) › 2 › 0 › ✓

Taste	Typ	Beispiele
1	Zugang	Tür- und Fenstersensoren
2	Bewegung	Bewegungsmelder
3	Notfall	SOS-Tasten, Rauch- und Gasmelder — immer aktiv
4	Still	Stiller Alarm, ohne Sirene
5	Allgemein	Sonstige Sensoren, auch von anderen Marken
6	Fernbedienung	QuickLink-Fernbedienungen und Funktastaturen
7	RFID	RFID-Tags

GUT ZU WISSEN

Das Panel arbeitet mit Zubehör auf 433 MHz (EV1527). Sie koppeln bis zu 52 Sensoren, 6 Fernbedienungen und 6 RFID-Tags.

Tür-/Fensterkontakt — LockSense

Lösen Sie den Kontakt aus, indem Sie die beiden Teile auseinanderziehen. Bringen Sie den Sender (großes Teil) am Rahmen an und den Magneten (kleines Teil) am beweglichen Teil, mit höchstens 1,5 cm Abstand (bei der LockSense Pro bis zu 2 cm). Reinigen Sie die Fläche und befestigen Sie beides mit dem mitgelieferten Klebeband. Geht die Tür oder das Fenster auf, leuchtet das Lämpchen am Sender 2 Sekunden auf — dann sitzt er richtig.

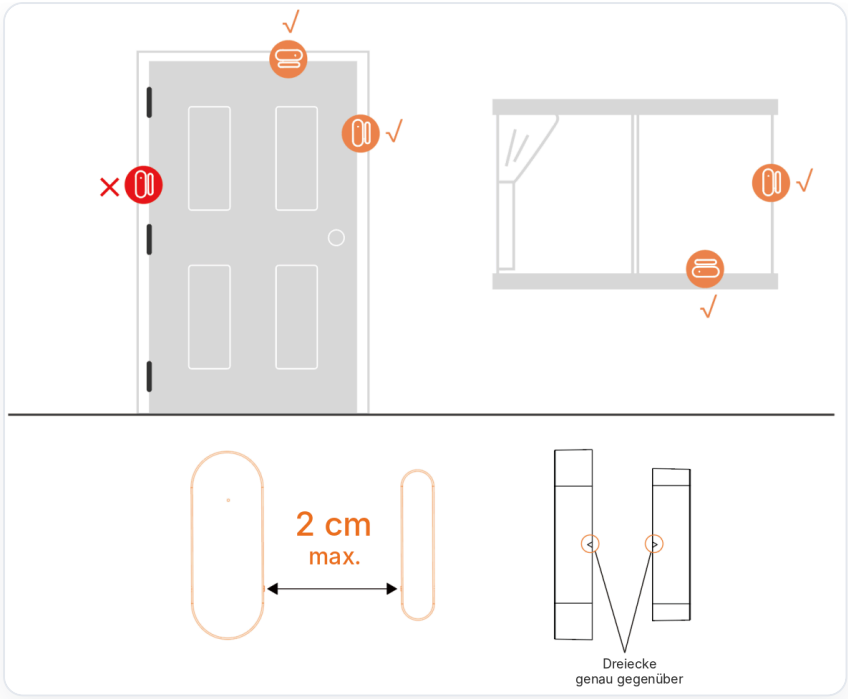

Montage an Rahmen und Tür/Fenster — die Dreiecksmarkierungen auf beiden Teilen genau gegenüber

Bewegungsmelder — ShieldSense

Lösen Sie den Melder aus, indem Sie sich davor bewegen, bis das Licht aufleuchtet. Montieren Sie ihn in 2,0–2,2 Metern Höhe, in einer Ecke oder an einer ebenen Wand, mit freier Sicht; der Melder erfasst 110° in der Breite. Richten Sie ihn nicht auf Heizkörper, Klimaanlagen oder Lüftungen.

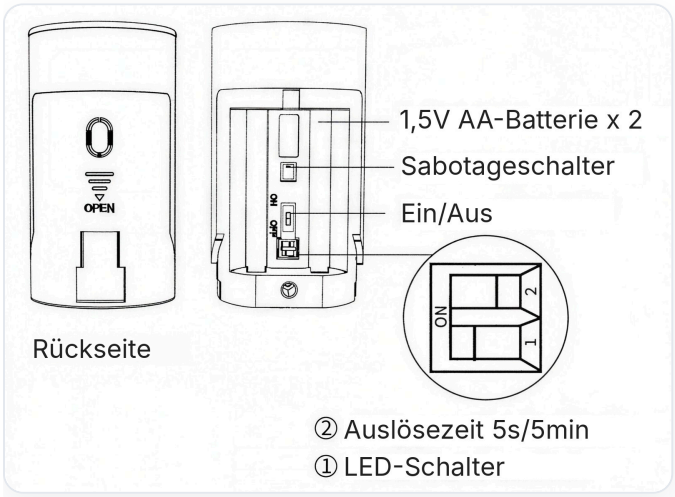

Rückseite: Batterien (2× AA), Ein/Aus-Schalter und die Einstellschalter

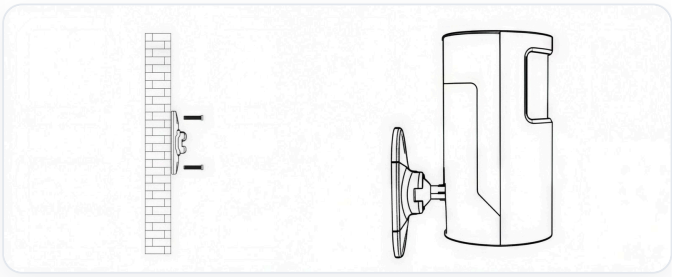

Sockel festschrauben, Melder aufklicken

GUT ZU WISSEN

Schalter 2 (Auslösezeit) bestimmt, wie schnell der Melder erneut meldet: 5 Sekunden zum Testen, 5 Minuten im Alltag — das schont die Batterie. Schalter 1 schaltet die LED ein oder aus.

Fernbedienung — QuickLink

Starten Sie das Koppeln am Panel und drücken Sie eine Taste der Fernbedienung. Halten Sie SOS 1,5 Sekunden gedrückt, um einen Notalarm auszulösen. Batterie: CR2032.

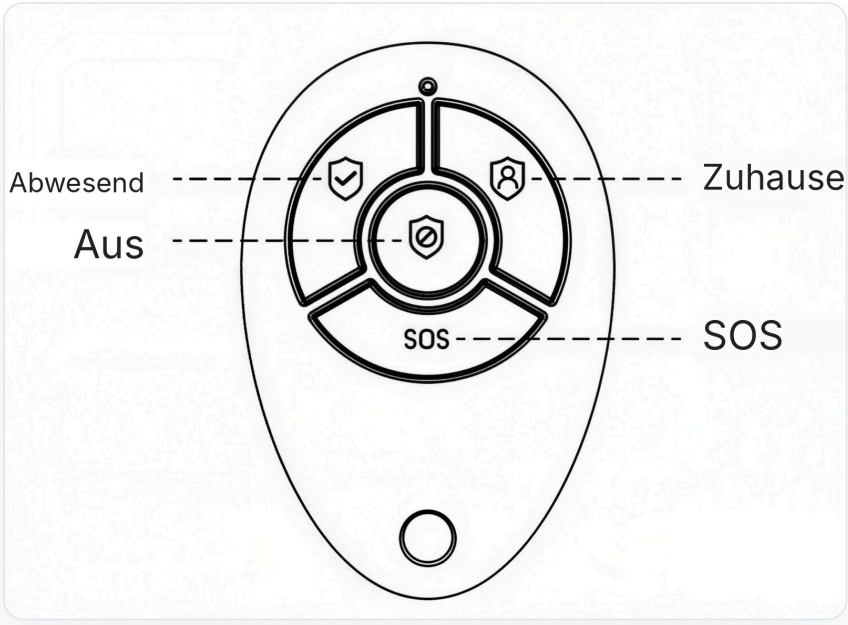

Tastenbelegung: Abwesend, Zuhause, Aus und SOS

RFID-Tags

Mit einem RFID-Tag schalten Sie ohne Code aus: Drücken Sie Ausschalten und halten Sie den Tag an das RFID-Feld. Koppeln Sie einen Tag per Schnellkopplung, oder wählen Sie Typ 7 und halten Sie den Tag an das Feld.

⚙ › 9876 (Admin-Code) › 1 › 7 › ✓ › ⊡

Einen RFID-Tag koppeln

7 Im Alltag

Sie bedienen das System über die Tastatur, einen RFID-Tag, die Fernbedienung oder die App.

Die Alarmmodi

Abwesend
Das System ist vollständig scharf geschaltet.

Zuhause
Teilweise scharf geschaltet.

Ausgeschaltet
Das System ist ausgeschaltet.

Für jeden Sensor legen Sie in der App fest, wann er aktiv ist: in beiden Modi (Abwesend & Zuhause), nur Abwesend, immer aktiv (ideal für Rauch-, Gas- oder Wassermelder) oder aus. Möchten Sie sich zum Beispiel drinnen frei bewegen, während das System auf Zuhause steht, stellen Sie die Bewegungsmelder auf nur Abwesend.

Sprachsteuerung

Die ShieldLink Lite funktioniert mit Google Assistant und Amazon Alexa. Verknüpfen Sie Smart Life in der App Ihres Sprachassistenten und sagen Sie zum Beispiel „Schalte den Alarm ein“. Zum Ausschalten

per Sprache legen Sie in der App einen virtuellen Code fest; den fragt der Assistent dann zuerst ab.

8 Einstellungen

Codes am Panel einstellen

Es gibt einen Admin-Code und sechs Benutzercodes. Codes sind 4 bis 8 Ziffern lang. Benutzer 2 bis 6 sind standardmäßig ausgeschaltet.

Admin-Code ändern Standard 9876.	⚙ › 9876 (Admin-Code) › 3 › 0 › ✓ › neuer Code › ✓ › wiederholen › ✓
Benutzercode festlegen Benutzer 1 hat standardmäßig 1234.	⚙ › 9876 (Admin-Code) › 3 › 1–6 › ✓ › neuer Code › ✓ › wiederholen › ✓
Benutzer löschen Zweimal bestätigen. Der Admin und Benutzer 1 bleiben immer bestehen.	⚙ › 9876 (Admin-Code) › 3 › 2–6 › ✓ › ✓

GUT ZU WISSEN

Praktisch gegen Mitleser: Sie dürfen vor oder nach Ihrem Code zusätzliche Ziffern tippen, bis zu 12 Ziffern insgesamt. Solange Ihr echter Code in der richtigen Reihenfolge enthalten ist, wird er akzeptiert.

Einstellungen in der App

Die meisten Einstellungen nehmen Sie in der App vor, unter den Einstellungen des Panels:

- Einschalt- und Alarmverzögerung — Zeit zum Hinausgehen nach Abwesend und zum Ausschalten beim Nachhausekommen.
- Timer — schaltet das System zu festen Zeiten automatisch ein und aus.
- Lokaler Alarm, Sirene und Sirenenpiep — Summer und externe Sirene ein oder aus, und ob das Panel beim Ein- und Ausschalten piept.
- Verzögerungspiep — Pieptöne während des Herunterzählens, damit Sie hören, wie viel Zeit Sie noch haben.
- Warnung Eingang offen — eine Meldung, wenn Sie einschalten, während noch etwas offen steht.
- Türgong beim Öffnen — das Panel piept, wenn eine Tür aufgeht, auch bei ausgeschaltetem System.
- Push-Benachrichtigung bei Alarm — Meldungen auf Ihr Telefon. Lassen Sie diese immer eingeschaltet.
- Batteriemeldung zurücksetzen — nach dem Batteriewechsel bei einem Zubehör.
- Virtueller Code — die PIN zum Ausschalten per Sprache.

Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Ziehen Sie das USB-C-Kabel ab und stellen Sie den Akkuschalter auf „OFF“.
2. Halten Sie Abbrechen (✕) und Bestätigen (✓) gleichzeitig gedrückt und stellen Sie den Akkuschalter auf „ON“.
3. Halten Sie die Tasten 10 Sekunden gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören. Alle Einstellungen, Codes und das Zubehör sind dann gelöscht.

9 Wartung

- Batterien — tauschen Sie die Batterie eines Zubehörs, sobald die App es meldet, und setzen Sie danach die Batteriemeldung zurück. Schalten Sie das System aus, bevor Sie einen Sensor öffnen, damit der Sabotageschutz nicht auslöst.
- Akku — das Panel lädt den eingebauten Akku selbst. Blinkt die LED alle 5 Sekunden rot, prüfen Sie, ob das USB-C-Kabel fest sitzt.
- Reinigen — wischen Sie die Tastatur mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Halten Sie den Lichtsensor frei.
- Firmware — halten Sie das System über die App (Geräte-Update) aktuell.

10 Technische Daten

Bedienung	Beleuchtete Tastatur, RFID (125 kHz), App, Fernbedienung
Pufferakku	3,7 V / 1500 mAh Lithium
Stromversorgung	USB-C 5 V/1 A (Netzteil im Lieferumfang)
Funk	433 MHz (EV1527) · Reichweite ± 100 m im Freifeld
Zubehör	Max. 52 Sensoren, 6 Fernbedienungen, 6 RFID-Tags
Konnektivität	WLAN 2,4 GHz
Abmessungen	135 × 100 mm
Umgebung	−10 bis +50 °C · Luftfeuchtigkeit < 95 % (nicht kondensierend)
Lieferumfang	ShieldLink Lite, Montageplatte mit Schrauben, Netzteil, USB-C-Kabel (1 m)
App	Smart Life (iOS & Android)

11 Garantie & Support

Auf Ihre ShieldLink Lite gibt es Herstellergarantie. Fragen oder Hilfe nötig? Unser Team hilft Ihnen gern weiter.

- E-Mail: service@neroo.nl · Telefon: +31 85 850 0107
- Anleitungen, Videos und häufige Fragen: neroo.de/pages/anleitungen
- Geben Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer als Elektro-Kleingerät (WEEE) ab.

© 2026 Neroo. Alle Rechte vorbehalten.