
neroo®

www.neroo.it

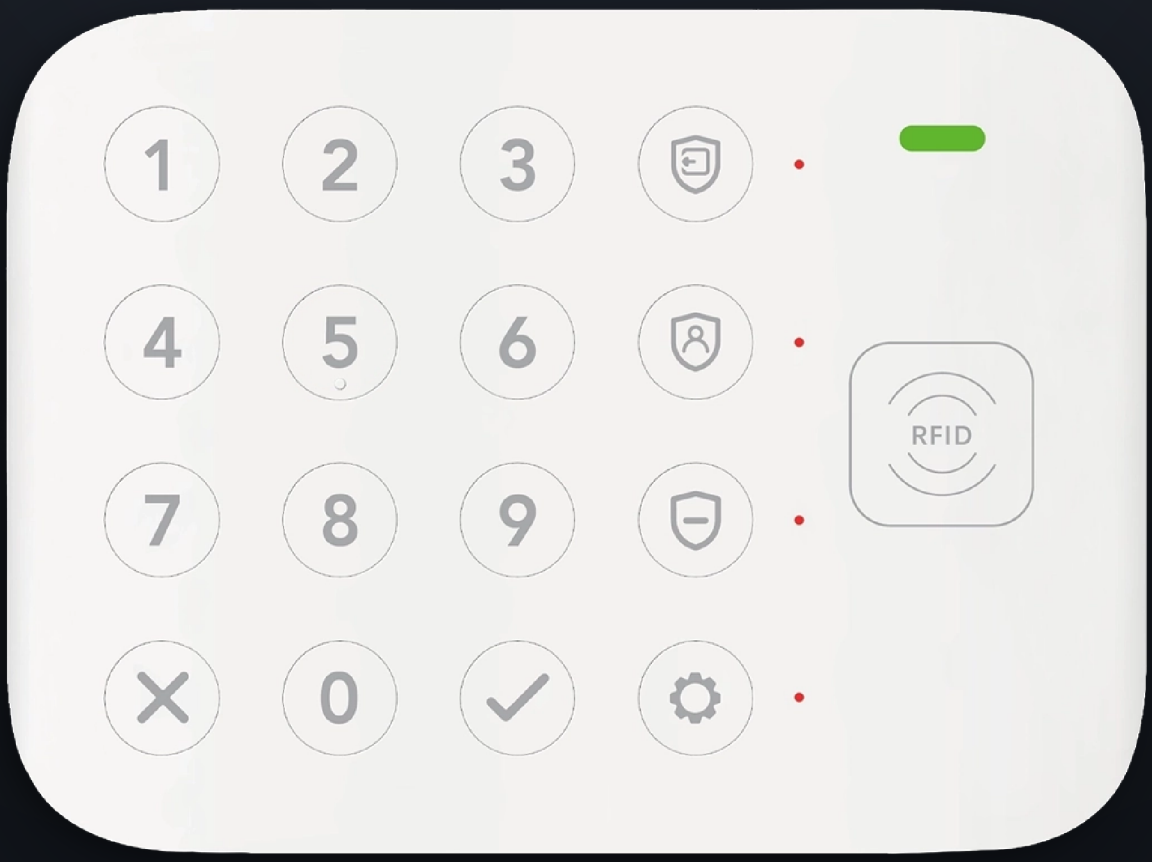

SISTEMA DI SICUREZZA

ShieldLink Lite

Manuale d’uso

Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026

Benvenuto

Grazie per aver scelto lo ShieldLink Lite.

Da oggi hai un sistema di sicurezza compatto e intelligente — senza abbonamento e senza costi mensili. Lo comandi con la tastiera, un tag RFID o il telecomando, e a distanza con l'app. In questo manuale scopri come installare il sistema, abbinare i sensori e usarlo ogni giorno.

Prima volta? Inizia dall'Avvio rapido: in cinque passi sei operativo. I capitoli successivi spiegano ogni parte nel dettaglio.

> **BUONO A SAPERSI**
> Su neroo.it trovi brevi video che ti guidano nel sistema passo dopo passo.


Indice

1 Il tuo ShieldLink Lite in sintesi 2
2 Avvio rapido — operativo in 5 passi 3
3 Posizionamento e montaggio 4
4 Comandare con la tastiera 5
5 Collegare l'app 7
6 Abbinare gli accessori 10
7 Uso quotidiano 13
8 Impostazioni 14
9 Manutenzione 15
10 Specifiche tecniche 15
11 Garanzia e assistenza 15

1 Il tuo ShieldLink Lite in sintesi


Il cuore del tuo sistema di sicurezza: una tastiera elegante con lettore RFID, un cicalino integrato e una batteria di riserva da 1500 mAh che subentra se manca la corrente. Tutti gli accessori si abbinano senza fili; gli avvisi ti arrivano tramite l’app. Quando qualcuno si avvicina, i tasti si illuminano da soli — un sensore di luce regola la luminosità.

Fronte

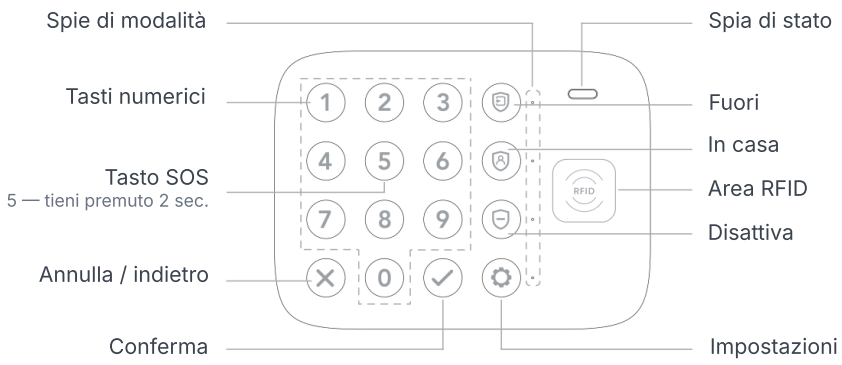

Tastiera, area RFID e spie

Retro

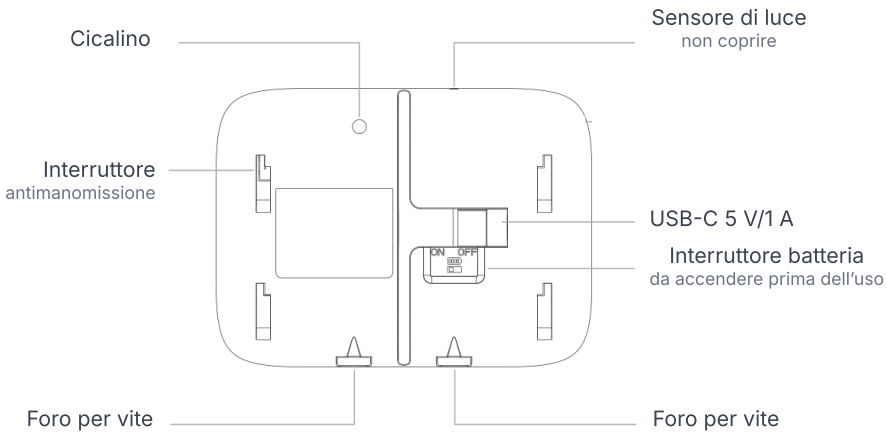

Alimentazione, interruttore della batteria e protezione antimanomissione


BUONO A SAPERSI

Lo ShieldLink Lite ha un codice amministratore (9876 di default) e un codice utente (1234 di default). Con il codice utente disattivi il sistema; il codice amministratore ti serve per tutte le impostazioni. Puoi creare fino a 5 codici utente in più — vedi Impostazioni.

2 Avvio rapido — operativo in 5 passi

Vuoi partire subito? Segui questi cinque passi. Ognuno è spiegato nel dettaglio più avanti.

1. Collega il pannello alla presa di corrente con il cavo USB-C e l’adattatore e porta l’interruttore della batteria sul retro su «ON».
2. Installa l’app Smart Life e collega il pannello tramite la tua rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Gli avvisi ti arrivano tramite l’app.
3. Abbina il primo sensore: premi Impostazioni, inserisci il codice amministratore, scegli 1 1 e conferma — poi attiva il sensore.
4. Aggancia il pannello alla piastra di montaggio e stringi le viti antimanomissione.
5. Cambia i codici predefiniti, così solo tu puoi comandare il sistema.



Abbinamento rapido: il pannello riconosce da solo se si tratta di un contatto porta, un rilevatore di movimento, un telecomando o un tag RFID.

Prova prima di fidarti

Dopo l’installazione fai questo breve controllo. Così sai con certezza che tutto funziona come ti aspetti:


- Sensori — apri una porta o una finestra e passa davanti al rilevatore di movimento: il pannello emette un bip e l’app mostra l’avviso.
- Portata — prova ogni sensore nella sua posizione definitiva, con le porte chiuse.
- App — imposta il sistema su Fuori dall’app e poi disattivalo; le spie del pannello cambiano subito.
- Allarme — imposta il sistema su Fuori, attendi la fine dell’attivazione e apri una porta. Ricevi subito una notifica sul telefono.
- Corrente — stacca per un attimo il cavo USB-C: il pannello continua a funzionare a batteria.

3 Posizionamento e montaggio

BUONO A SAPERSI

Appendi il pannello vicino alla porta d’ingresso, così al rientro lo disattivi subito, e dove il segnale Wi-Fi è stabile: gli avvisi ti arrivano tramite Wi-Fi. La portata wireless dei sensori è di circa 100 metri in campo aperto; muri e solai la riducono. Evita superfici metalliche.

A parete

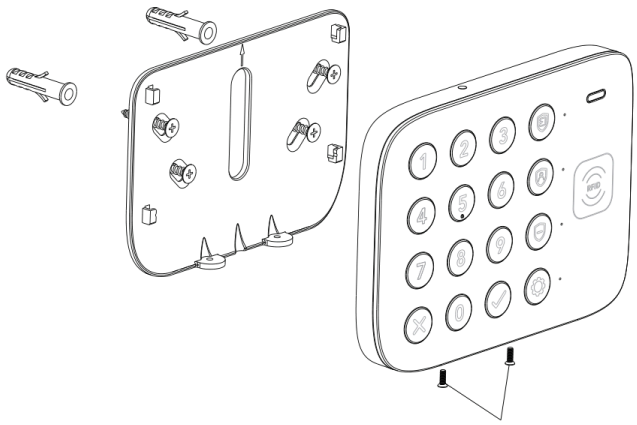

Piastra di montaggio a parete, pannello sopra, viti in basso

1. Avvita la piastra di montaggio alla parete con tasselli e viti. Fai passare il cavo USB-C attraverso l’apertura.
2. Collega il cavo e aggancia il pannello alla piastra di montaggio dall’alto.
3. Stringi le due viti antimanomissione sul lato inferiore. Così il pannello resta fissato e non si può staccare facilmente dalla parete.

BUONO A SAPERSI

Sul retro c’è un interruttore antimanomissione. Se il pannello viene staccato dalla parete mentre il sistema è attivo, scatta l’allarme e ricevi una notifica.

4 Comandare con la tastiera

Per attivare basta premere un tasto. Per disattivare serve un codice o un tag RFID — così nessun altro può spegnere il sistema.

Fuori Sono usciti tutti: ogni sensore fa scattare l'allarme.	
In casa Sei in casa: sono attivi solo i sensori che hai impostato per In casa.	
Disattivare con il codice Con il codice utente o amministratore.	
Disattivare con il tag Avvicina il tag RFID all'area RFID.	
SOS Tieni premuto il 5 per due secondi: allarme immediato.	

BUONO A SAPERSI

Vuoi passare da Fuori a In casa (o viceversa)? Prima disattiva, poi scegli la nuova modalità.

Segnali acustici

Senti	Significato
Un bip lungo	Riuscito — il comando è stato eseguito
Due bip brevi	Non riuscito — per esempio un codice errato

La spia di stato

La spia in alto a destra indica con il colore e il lampeggio cosa sta facendo il pannello.

Spia	Come lampeggia	Significato
Verde	Accesa fissa	Il sistema è attivo
Verde	Respira (si accende e spegne lentamente)	Standby, alimentato dalla rete
Verde	Lampeggia 1 volta ogni 5 secondi	Standby, a batteria
Rosso	Lampeggia velocemente	Allarme
Rosso	Lampeggia 1 volta al secondo	Ritardo di entrata in corso — disattiva
Rosso	Lampeggia 1 volta ogni 5 secondi	Batteria quasi scarica (pannello a batteria)
Giallo	Accesa fissa	Rete collegata, ma l’interruttore della batteria è spento
Giallo	Lampeggia velocemente	Connessione Wi-Fi in corso (modalità abbinamento)
Giallo	Lampeggia 1 volta al secondo	Connessione Wi-Fi persa

5 Collegare l’app

L’app è il tuo collegamento con casa: qui arrivano gli avvisi e da qui attivi e disattivi il sistema ovunque tu sia. Quindi prenditi il tempo di configurarla bene.

Scaricare l’app

Il pannello funziona con l’app Smart Life (iOS e Android). I link aggiornati all’app sono sempre sulla nostra pagina dei manuali:

neroo.it/pages/manuali

Scansiona il codice QR o apri il link: lì trovi sempre i link più recenti all’app


Crea un account o accedi, e concedi all’app le autorizzazioni necessarie nelle impostazioni del telefono — soprattutto le notifiche.

Collegare il pannello


ATTENZIONE

Il pannello supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Durante l’abbinamento attiva Wi-Fi e Bluetooth sul telefono e controlla che sia collegato alla banda 2,4 GHz.


Porta l’interruttore della batteria su «ON». Apri la schermata principale dell’app, tocca «+» in alto a destra → «Aggiungi dispositivo». L’app trova il pannello da sola; tocca «Aggiungi» accanto al dispositivo trovato.

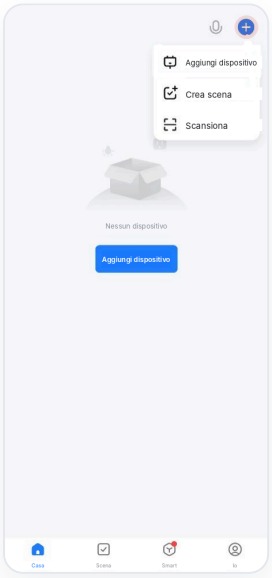

«+» → Aggiungi dispositivo

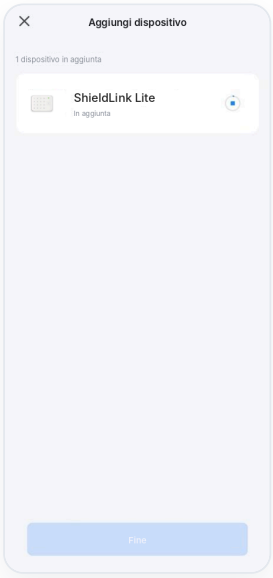


Pannello trovato

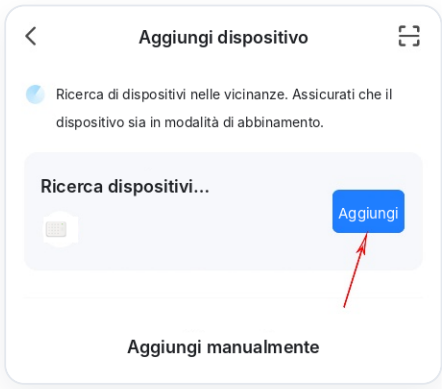

Premi Aggiungi

Inserisci nome e password della tua rete Wi-Fi a 2,4 GHz e premi «Avanti». Dopo l’abbinamento il pannello compare come dispositivo nell’app.

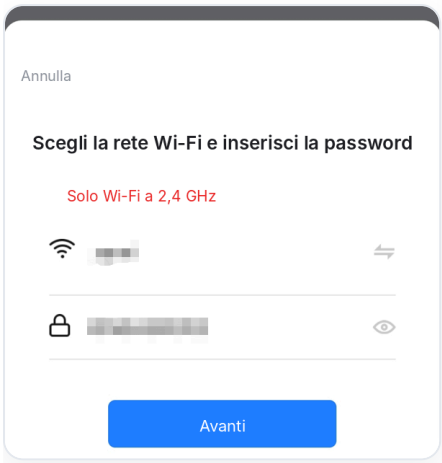

Inserisci i dati del Wi-Fi



Abbinato




Così appare il pannello nell’app

9876 codice amministratore › 0 ›

L’app non trova il pannello, o hai un router nuovo? Rimetti il Wi-Fi del pannello in modalità abbinamento: la spia lampeggia velocemente in giallo.

Usare l’app

Da ora comandi il sistema a distanza: attivare e disattivare, SOS, il registro di sicurezza e gli accessori.

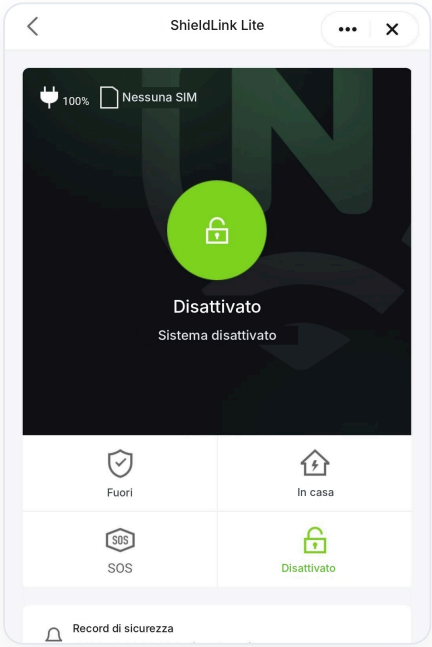


La schermata di controllo del pannello nell’app


BUONO A SAPERSI


Controlla nelle impostazioni dell’app che la notifica push in caso di allarme sia attiva, e consenti le notifiche di Smart Life sul telefono. Così lo sai subito se succede qualcosa.

Aggiungere accessori dall’app

Apri gli accessori, premi «+» e attiva l’accessorio per completare l’abbinamento.

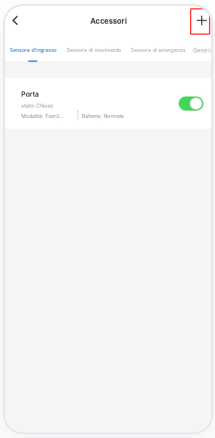


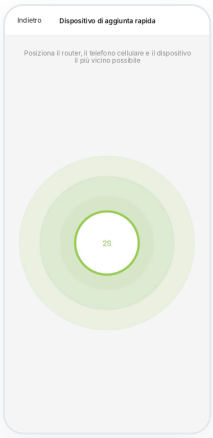


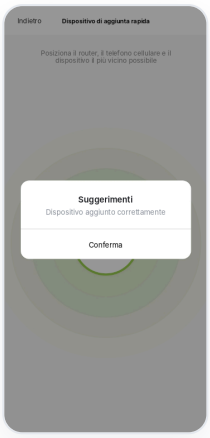

Rinominare un accessorio


Dai a ogni accessorio un nome riconoscibile: tocca il nome del dispositivo secondario e modificalo. I nomi si cambiano solo nell’app.

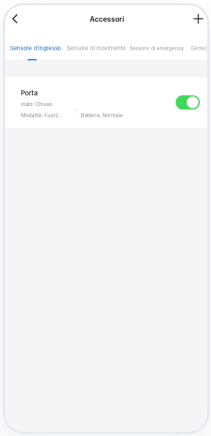

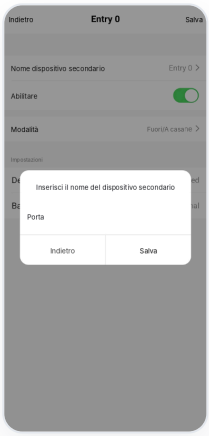


Condividere il dispositivo


Il pannello è collegato a un solo account, ma puoi condividerlo facilmente con la tua famiglia così lo gestite insieme.

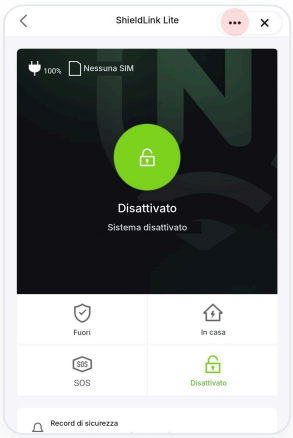

Tocca ··· in alto a destra

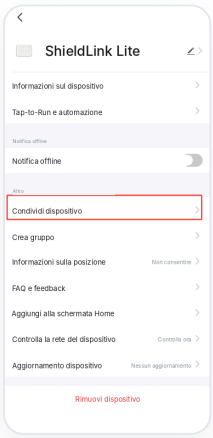

Scegli Condividi dispositivo

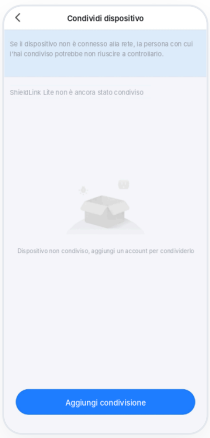

Aggiungi un account

6 Abbinare gli accessori

Puoi abbinare gli accessori dall'app o direttamente sul pannello. Sul pannello il modo più semplice è l'abbinamento rapido: il pannello riconosce da solo il tipo di accessorio che attivi.

Abbinamento rapido Contatto porta, rilevatore di movimento, telecomando o tag RFID — riconosciuto automaticamente.	⚙ › 9876 (codice amministratore) › 1 › 1 › ✓
Abbinare per tipo Scegli il tipo nella tabella qui sotto.	⚙ › 9876 (codice amministratore) › 1 › tipo › ✓
Rimuovere per tipo Rimuove tutti gli accessori di quel tipo.	⚙ › 9876 (codice amministratore) › 2 › tipo › ✓
Rimuovere tutto Rimuove tutti gli accessori abbinati, nessuno escluso.	⚙ › 9876 (codice amministratore) › 2 › 0 › ✓


Tasto	Tipo	Esempi
1	Accesso	Contatti porta e finestra
2	Movimento	Rilevatori di movimento
3	Emergenza	Pulsanti SOS, rilevatori di fumo e gas — sempre attivi
4	Silenzioso	Avviso silenzioso, senza sirena
5	Generale	Altri sensori, anche di altre marche
6	Telecomando	Telecomandi QuickLink e tastiere wireless
7	RFID	Tag RFID

BUONO A SAPERSI

Il pannello funziona con accessori a 433 MHz (EV1527). Puoi abbinare fino a 52 sensori, 6 telecomandi e 6 tag RFID.

Contatto porta/finestra — LockSense


Attiva il contatto separando le due parti. Monta il trasmettitore (parte grande) sul telaio e il magnete (parte piccola) sulla parte mobile, a non più di 1,5 cm di distanza (2 cm con il LockSense Pro). Pulisci la superficie e fissa con il nastro incluso. Quando la porta o la finestra si apre, la luce sul trasmettitore si accende per 2 secondi: allora è montato bene.

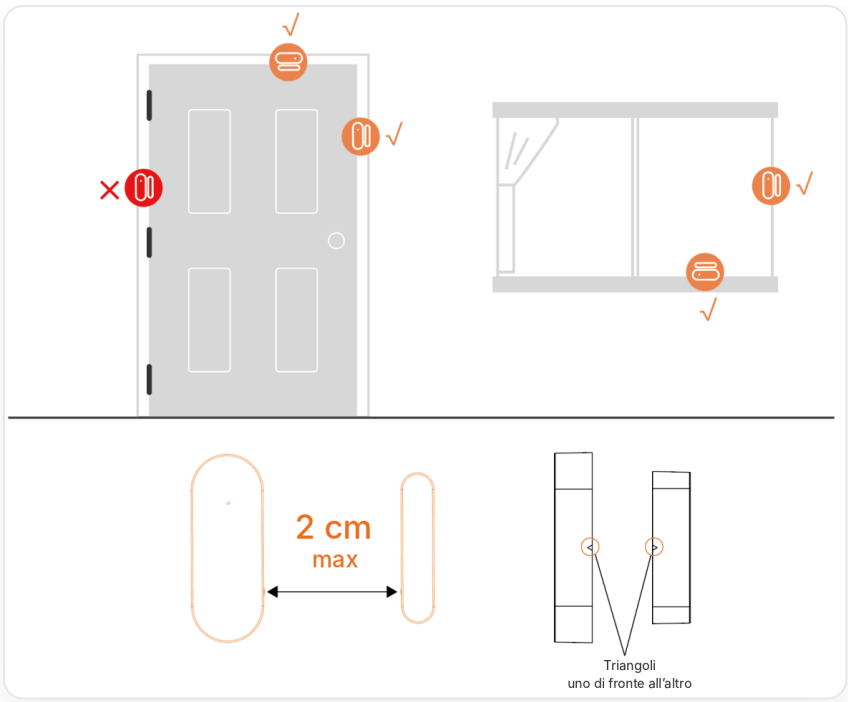


Montaggio su telaio e porta/finestra: i segni a triangolo delle due parti uno di fronte all'altro

Rilevatore di movimento — ShieldSense

Attiva il rilevatore muovendoti davanti finché si accende la luce. Montalo a 2,0–2,2 metri di altezza, in un angolo o su una parete piana, con la visuale libera; il rilevatore copre un angolo di 110°. Non puntarlo verso termosifoni, condizionatori o bocchette di ventilazione.

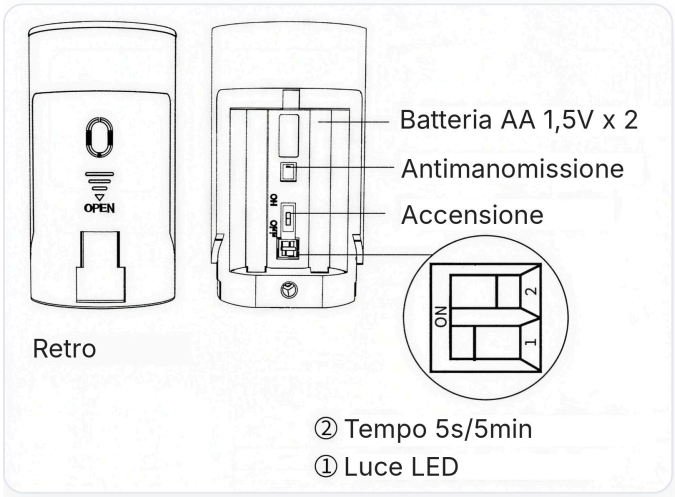

Retro: batterie (2× AA), interruttore di accensione e selettori di impostazione

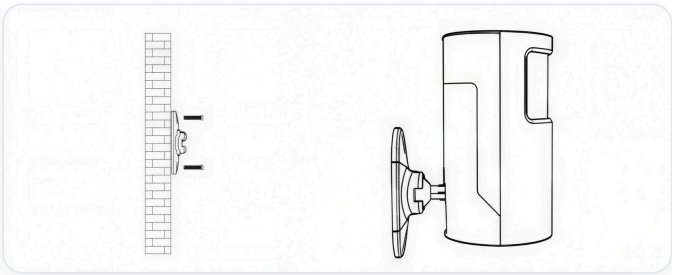


Avvita la base, aggancia il rilevatore con un clic

BUONO A SAPERSI

Il selettore 2 (tempo di rilevazione) decide dopo quanto il rilevatore segnala di nuovo: 5 secondi per le prove, 5 minuti per l'uso quotidiano, così risparmi la batteria. Il selettore 1 accende o spegne la luce.

Telecomando — QuickLink

Avvia l'abbinamento sul pannello e premi un tasto del telecomando. Tieni premuto SOS per 1,5 secondi per un allarme di emergenza. Batteria: CR2032.

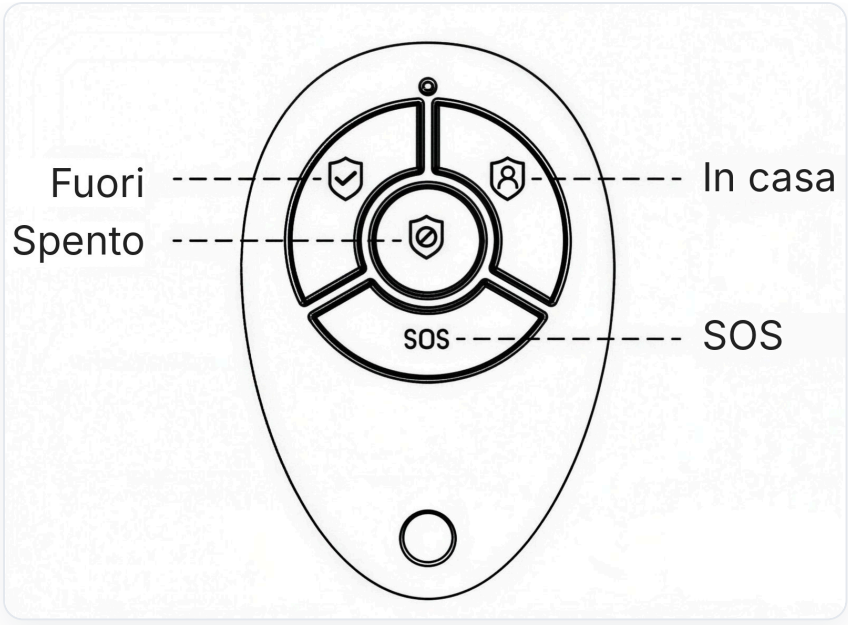

Tasti: Fuori, In casa, Spento e SOS

Tag RFID

Con un tag RFID disattivi senza codice: premi Disattiva e avvicina il tag all’area RFID. Abbina un tag con l’abbinamento rapido, oppure scegli il tipo 7 e avvicina il tag all’area.

9876 (codice amministratore) › 1 › 7 › ✓ ›

Abbinare un tag RFID

7 Uso quotidiano

Comandi il sistema con la tastiera, un tag RFID, il telecomando o l’app.

Le modalità di allarme

Fuori

Il sistema è completamente attivato.

In casa

Attivazione parziale.

Disattivato

Il sistema è disattivato.

Nell’app decidi per ogni sensore quando è attivo: in entrambe le modalità (Fuori e In casa), solo Fuori, sempre attivo (ideale per rilevatori di fumo, gas o acqua) o spento. Se per esempio vuoi muoverti liberamente in casa mentre il sistema è su In casa, imposta i rilevatori di movimento su solo Fuori.

Comandi vocali

Lo ShieldLink Lite funziona con l’Assistente Google e Amazon Alexa. Collega Smart Life nell’app del tuo assistente vocale e di’ per esempio «attiva l’allarme». Per disattivare con la voce imposta nell’app un codice virtuale: l’assistente te lo chiederà prima.

8 Impostazioni

Impostare i codici sul pannello

C'è un codice amministratore e ci sono sei codici utente. I codici hanno da 4 a 8 cifre. Gli utenti da 2 a 6 sono disattivati di default.

Cambiare il codice amministratore 9876 di default.	⚙ › 9876 (codice amministratore) › 3 › 0 › ✓ › nuovo codice › ✓ › ripeti › ✓
Impostare un codice utente L'utente 1 è impostato di default su 1234.	⚙ › 9876 (codice amministratore) › 3 › 1–6 › ✓ › nuovo codice › ✓ › ripeti › ✓
Eliminare un utente Conferma due volte. L'amministratore e l'utente 1 restano sempre.	⚙ › 9876 (codice amministratore) › 3 › 2–6 › ✓ › ✓

BUONO A SAPERSI

Utile contro gli sguardi indiscreti: puoi digitare cifre in più prima o dopo il codice, fino a 12 cifre in totale. Finché il tuo codice vero compare nell'ordine giusto, viene accettato.

Impostazioni nell'app

La maggior parte delle impostazioni si regola nell'app, in Impostazioni del pannello:

- Ritardo di attivazione e di allarme — il tempo per uscire dopo Fuori e per disattivare quando rientri.
- Timer — attiva e disattiva il sistema automaticamente a orari fissi.
- Allarme locale, sirena e bip della sirena — cicalino e sirena esterna attivi o no, e se il pannello emette un bip all'attivazione e alla disattivazione.
- Bip di ritardo — bip durante il conto alla rovescia, così senti quanto tempo ti resta.
- Avviso ingresso aperto — un avviso se attivi mentre qualcosa è ancora aperto.
- Campanello all'apertura — il pannello emette un bip quando si apre una porta, anche a sistema disattivato.
- Notifica push di allarme — le notifiche sul telefono. Lasciala sempre attiva.
- Azzera avviso batteria — dopo aver sostituito la batteria di un accessorio.
- Codice virtuale — il PIN per disattivare con la voce.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

1. Stacca il cavo USB-C e porta l'interruttore della batteria su «OFF».
2. Tieni premuti insieme Annulla (✕) e Conferma (✓) e porta l'interruttore della batteria su «ON».
3. Continua a premere per 10 secondi finché senti un bip lungo. Tutte le impostazioni, i codici e gli accessori vengono cancellati.

9 Manutenzione

- Batterie — sostituisci la batteria di un accessorio appena l'app lo segnala, poi azzera l'avviso batteria. Disattiva il sistema prima di aprire un sensore, così la protezione antimanomissione non scatta.
- Batteria del pannello — il pannello ricarica da solo la batteria integrata. Se la spia lampeggia in rosso ogni 5 secondi, controlla che il cavo USB-C sia ben inserito.
- Pulizia — passa sulla tastiera un panno morbido e asciutto. Lascia libero il sensore di luce.
- Firmware — mantieni il sistema aggiornato dall'app (Aggiornamento dispositivo).

10 Specifiche tecniche

Comandi	Tastiera retroilluminata, RFID (125 kHz), app, telecomando
Batteria di riserva	3,7 V / 1500 mAh al litio
Alimentazione	USB-C 5 V/1 A (adattatore incluso)
Wireless	433 MHz (EV1527) · portata ± 100 m in campo aperto
Accessori	Max. 52 sensori, 6 telecomandi, 6 tag RFID
Connettività	Wi-Fi 2,4 GHz
Dimensioni	135 × 100 mm
Ambiente	Da −10 a +50 °C · umidità < 95% (senza condensa)
In dotazione	ShieldLink Lite, piastra di montaggio con viti, adattatore, cavo USB-C (1 m)
App	Smart Life (iOS e Android)

11 Garanzia e assistenza

Il tuo ShieldLink Lite è coperto dalla garanzia del produttore. Domande o serve aiuto? Il nostro team ti aiuta volentieri.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefono: +31 85 850 0107
- Manuali, video e domande frequenti: neroo.it/pages/manuali
- A fine vita, consegna l'apparecchio in un punto di raccolta per piccoli apparecchi elettrici (RAEE).

© 2026 Neroo. Tutti i diritti riservati.
1.0