
neroo®

www.neroo.fr

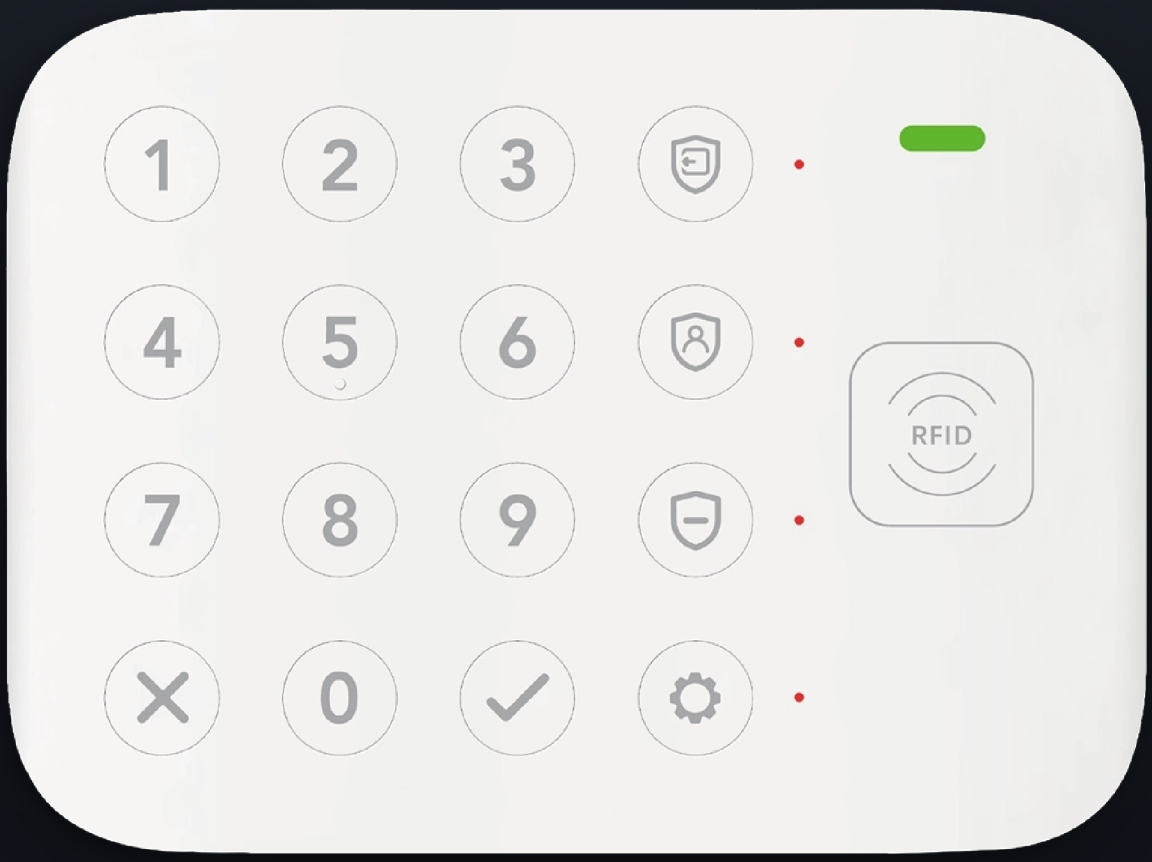

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

ShieldLink Lite

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 16 novembre 2026

Bienvenue

Merci d’avoir choisi le ShieldLink Lite.

Vous disposez désormais d’un système de sécurité compact et intelligent — sans abonnement ni frais mensuels. Vous le commandez avec le clavier, un badge RFID ou la télécommande, et à distance via l’application. Ce manuel vous guide pour l’installation, l’association et l’utilisation du système au quotidien.

Vous découvrez le système ? Commencez par le Démarrage rapide — cinq étapes et c’est parti. Les chapitres suivants détaillent chaque partie.

> **BON À SAVOIR**
> Sur neroo.fr, nos courtes vidéos vous font découvrir le système en images.


Sommaire

1 Votre ShieldLink Lite en un coup d’œil 2
2 Démarrage rapide — prêt en 5 étapes 3
3 Emplacement & montage 4
4 Commander avec le clavier 5
5 Connecter l’application 7
6 Associer les accessoires 10
7 Utilisation au quotidien 12
8 Réglages 13
9 Entretien 14
10 Caractéristiques techniques 14
11 Garantie & assistance 15

1 Votre ShieldLink Lite en un coup d’œil


Le cœur de votre système de sécurité : un clavier épuré avec lecteur RFID, un buzzer intégré et une batterie de secours de 1500 mAh qui prend le relais en cas de coupure de courant. Tous les accessoires s’associent sans fil ; les alertes vous parviennent via l’application. Quand quelqu’un s’approche, les touches s’allument d’elles-mêmes — un capteur de lumière règle la luminosité.

Face avant

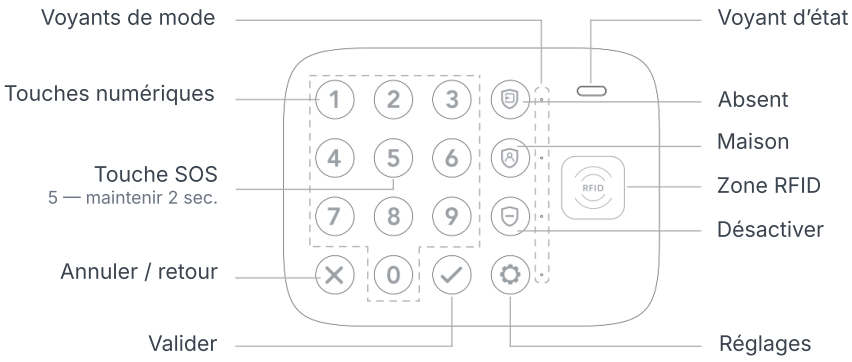

Clavier, zone RFID et voyants

Face arrière

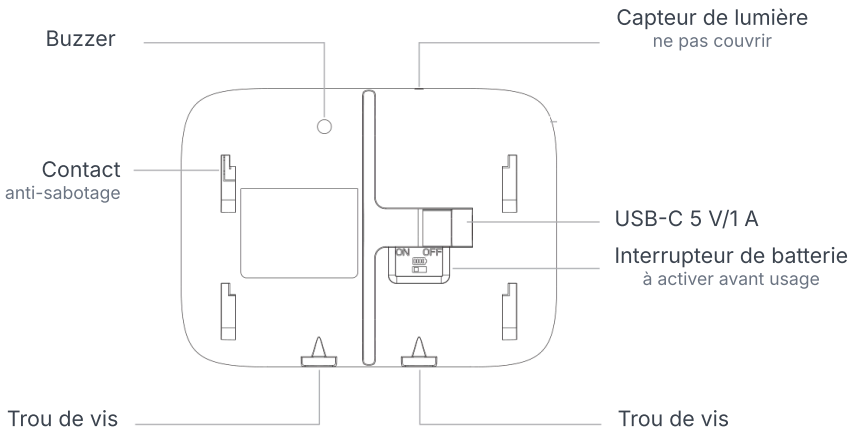

Alimentation, interrupteur de batterie et protection anti-sabotage


BON À SAVOIR

Le ShieldLink Lite utilise un code administrateur (9876 par défaut) et un code usager (1234 par défaut). Le code usager sert à désactiver le système ; le code administrateur est nécessaire pour tous les réglages. Vous pouvez créer jusqu’à 5 codes usager supplémentaires — voir Réglages.

2 Démarrage rapide — prêt en 5 étapes

Vous voulez démarrer tout de suite ? Suivez ces cinq étapes. Chacune est expliquée en détail plus loin.

1. Branchez le panneau sur une prise murale avec le câble USB-C et l'adaptateur, et placez l'interrupteur de batterie à l'arrière sur « ON ».
2. Installez l'application Smart Life et connectez le panneau via votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Vos alertes arrivent par l'application.
3. Associez votre premier capteur : appuyez sur Réglages, saisissez le code administrateur, choisissez 1 1 et validez — puis déclenchez le capteur.
4. Accrochez le panneau sur la plaque de montage et serrez les vis anti-sabotage.
5. Modifiez les codes par défaut, pour que vous seul puissiez commander le système.



Association rapide : le panneau reconnaît seul s'il s'agit d'un contact de porte, d'un détecteur de mouvement, d'une télécommande ou d'un badge RFID.

Testez avant de vous y fier

Faites ce petit contrôle après l'installation. Vous saurez ainsi que tout fonctionne comme prévu :


- Capteurs — ouvrez une porte ou une fenêtre et passez devant le détecteur de mouvement : le panneau bipe et l'application affiche l'alerte.
- Portée — testez chaque capteur à son emplacement définitif, portes fermées.
- Application — passez le système en Absent depuis l'application, puis désactivez-le ; les voyants du panneau suivent immédiatement.
- Alarme — passez le système en Absent, attendez la fin de l'activation et ouvrez une porte. Vous recevez aussitôt une notification sur votre téléphone.
- Alimentation — débranchez un instant le câble USB-C : le panneau continue de fonctionner sur batterie.

3 Emplacement & montage

BON À SAVOIR

Accrochez le panneau près de la porte d’entrée, pour le désactiver rapidement en rentrant, et à un endroit où le signal Wi-Fi est stable — c’est par le Wi-Fi que vous recevez vos alertes. La portée sans fil des capteurs est d’environ 100 mètres en champ libre ; les murs et les planchers la réduisent. Évitez les surfaces métalliques.

Au mur

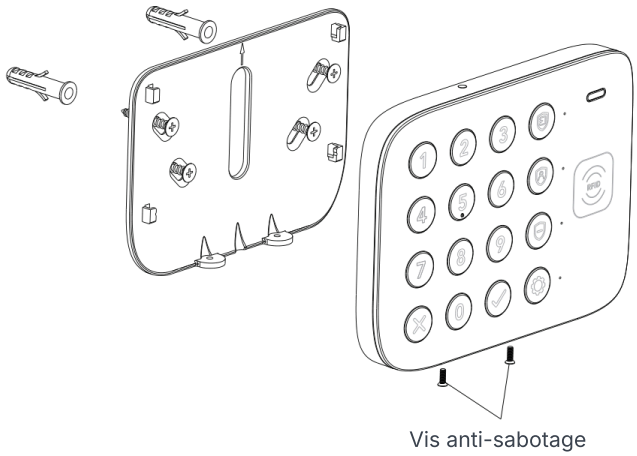

Plaque de montage au mur, panneau dessus, vis en dessous

1. Vissez la plaque de montage au mur avec les chevilles et les vis. Faites passer le câble USB-C par l’ouverture.
2. Branchez le câble et accrochez le panneau sur la plaque de montage par le haut.
3. Serrez les deux vis anti-sabotage sur le dessous. Le panneau est ainsi bloqué et ne peut pas être simplement décroché du mur.

BON À SAVOIR

Un contact anti-sabotage se trouve à l’arrière. Si le panneau est décroché du mur alors que le système est activé, il déclenche l’alarme et vous recevez une notification.

4 Commander avec le clavier

Pour activer, une seule touche suffit. Pour désactiver, il faut un code ou un badge RFID — ainsi personne d'autre ne peut couper le système.

Absent Tout le monde est parti : chaque capteur déclenche l'alarme.	
Maison Vous êtes à la maison : seuls les capteurs réglés pour Maison sont actifs.	
Désactiver avec un code Avec le code usager ou administrateur.	
Désactiver avec un badge Présentez votre badge RFID devant la zone RFID.	
SOS Maintenez le 5 enfoncé deux secondes : alarme immédiate.	

BON À SAVOIR

Passer d'Absent à Maison (ou inversement) ? Désactivez d'abord, puis choisissez le nouveau mode.

Les bips

Vous entendez	Signification
Un bip long	Réussi — la commande a été exécutée
Deux bips courts	Échec — par exemple un code erroné

Le voyant d’état

Le voyant en haut à droite indique par sa couleur et son clignotement ce que fait le panneau.

Voyant	Clignotement	Signification
Vert	Allumé en continu	Le système est activé
Vert	Respire (s’allume et s’éteint lentement)	Veille, sur secteur
Vert	Clignote 1× toutes les 5 secondes	Veille, sur batterie
Rouge	Clignote rapidement	Alarme
Rouge	Clignote 1× par seconde	Délai d’entrée en cours — désactivez
Rouge	Clignote 1× toutes les 5 secondes	Batterie presque vide (panneau sur batterie)
Jaune	Allumé en continu	Secteur branché, mais interrupteur de batterie sur arrêt
Jaune	Clignote rapidement	Connexion Wi-Fi en cours (mode association)
Jaune	Clignote 1× par seconde	Connexion Wi-Fi perdue

5 Connecter l'application

L'application est votre lien avec la maison : c'est là qu'arrivent vos alertes, et c'est depuis là que vous activez et désactivez le système, où que vous soyez. Prenez donc le temps de bien la configurer.

Télécharger l'application

Le panneau fonctionne avec l'application Smart Life (iOS et Android). Les liens à jour vers l'application se trouvent toujours sur notre page des manuels :

neroo.fr/pages/manuels

Scannez le QR code ou ouvrez le lien — les liens les plus récents vers l'appli y figurent toujours


Créez un compte ou connectez-vous, et accordez à l'application les autorisations nécessaires dans les réglages de votre téléphone — en particulier les notifications.

Connecter le panneau


ATTENTION

Le panneau prend en charge uniquement les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Pendant l'association, activez le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone et vérifiez qu'il est connecté à la bande 2,4 GHz.


Placez l'interrupteur de batterie sur « ON ». Ouvrez l'écran d'accueil de l'application, touchez « + » en haut à droite → « Ajouter un appareil ». L'appli trouve le panneau toute seule ; touchez « Ajouter » à côté de l'appareil trouvé.

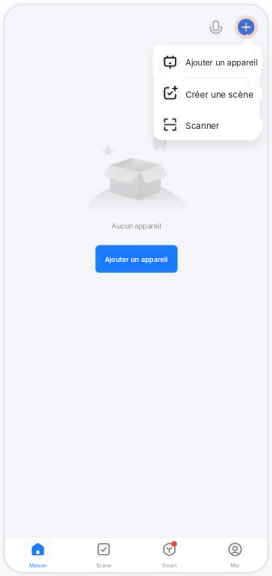

« + » → Ajouter un appareil

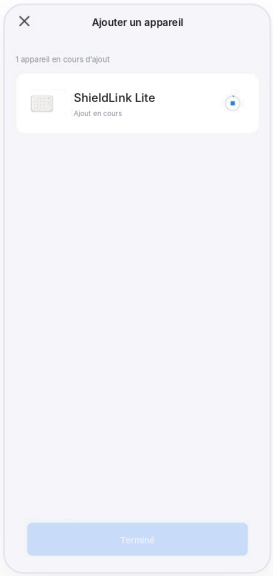


Panneau trouvé

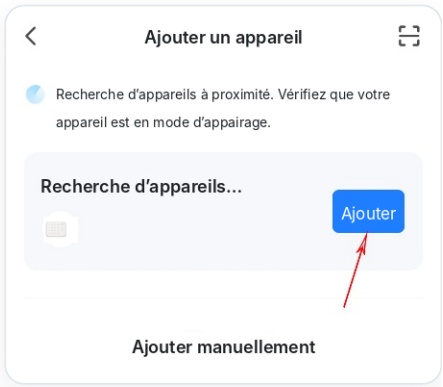


Appuyez sur Ajouter

Saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et appuyez sur « Suivant ». Une fois associé, votre panneau apparaît comme appareil dans l'application.

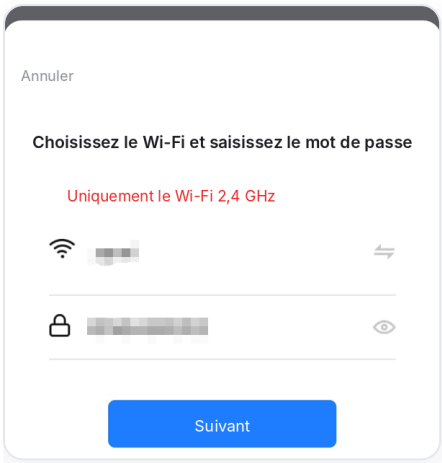

Saisir les données Wi-Fi

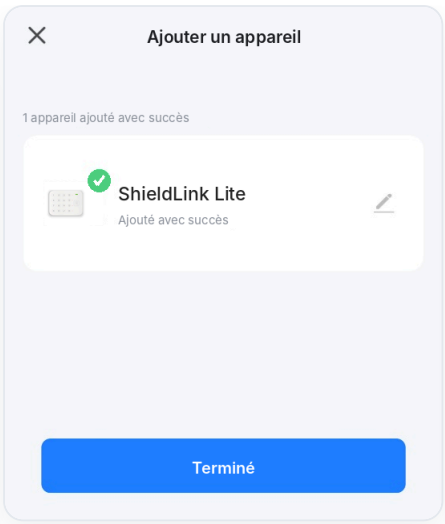

Associé




Votre panneau dans l'application

9876 code administrateur › 0 ›

L'application ne trouve pas le panneau, ou vous avez un nouveau routeur ? Remettez le Wi-Fi du panneau en mode association — le voyant clignote alors rapidement en jaune.

Utiliser l'application

Désormais, vous commandez le système à distance : activer et désactiver, SOS, le dossier de sécurité et vos accessoires.

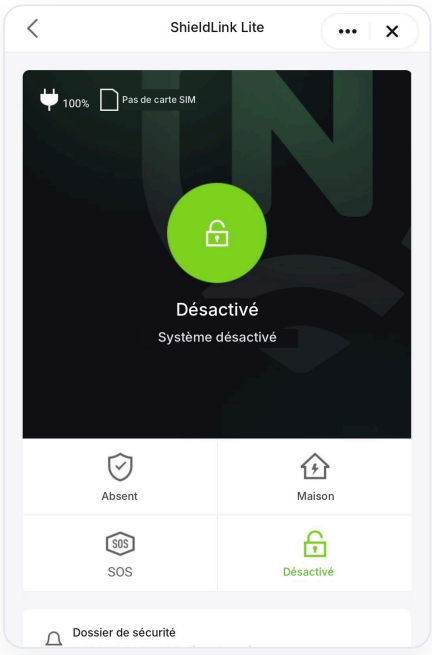


L'écran de commande de votre panneau dans l'application


BON À SAVOIR


Vérifiez dans les réglages de l'application que la notification push en cas d'alarme est activée, et autorisez les notifications de Smart Life sur votre téléphone. Vous êtes ainsi prévenu dès qu'il se passe quelque chose.

Ajouter des accessoires via l’application

Ouvrez les accessoires, appuyez sur « + » et déclenchez l’accessoire pour terminer l’association.

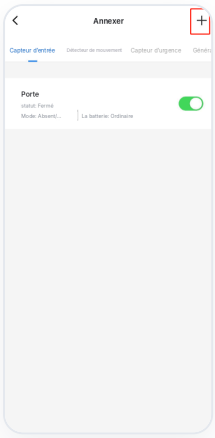


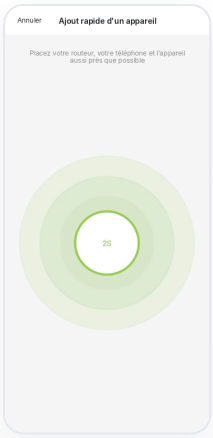

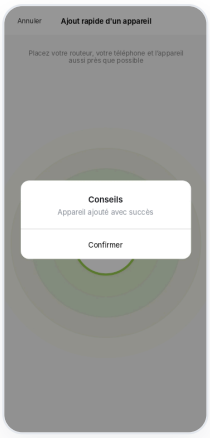

Renommer un accessoire


Donnez à chaque accessoire un nom reconnaissable : touchez le nom du sous-appareil et modifiez-le. Les noms se modifient uniquement dans l’application.

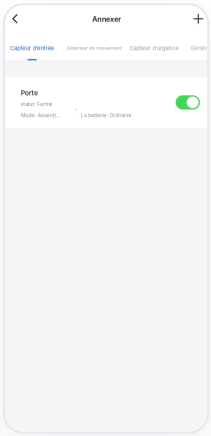




Partager l’appareil


Le panneau est lié à un seul compte, mais vous le partagez facilement avec votre famille pour le gérer ensemble.

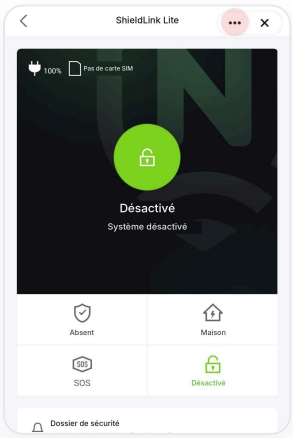

Touchez ··· en haut à droite

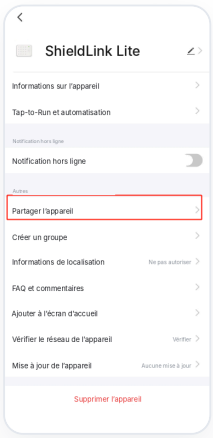

Choisissez Partager l’appareil

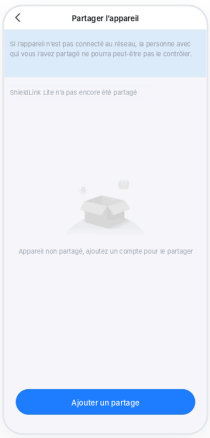

Ajoutez un compte

6 Associer les accessoires

Vous associez les accessoires via l'application ou directement sur le panneau. Sur le panneau, l'association rapide est la plus simple : le panneau reconnaît seul le type d'accessoire que vous déclenchez.

Association rapide Contact de porte, détecteur de mouvement, télécommande ou badge RFID — reconnu automatiquement.	⚙ › 9876 (code administrateur) › 1 › 1 › ✓
Associer par type Choisissez le type dans le tableau ci-dessous.	⚙ › 9876 (code administrateur) › 1 › type › ✓
Supprimer par type Supprime tous les accessoires de ce type.	⚙ › 9876 (code administrateur) › 2 › type › ✓
Tout supprimer Supprime tous les accessoires associés, sans exception.	⚙ › 9876 (code administrateur) › 2 › 0 › ✓


Touche	Type	Exemples
1	Accès	Contacts de porte et de fenêtre
2	Mouvement	Détecteurs de mouvement
3	Urgence	Boutons SOS, détecteurs de fumée et de gaz — toujours actifs
4	Silencieux	Alerte silencieuse, sans sirène
5	Général	Autres capteurs, y compris d'autres marques
6	Télécommande	Télécommandes QuickLink et claviers sans fil
7	RFID	Badges RFID

BON À SAVOIR

Le panneau fonctionne avec des accessoires 433 MHz (EV1527). Vous associez jusqu'à 52 capteurs, 6 télécommandes et 6 badges RFID.

Contact de porte/fenêtre — LockSense


Déclenchez le contact en écartant les deux parties. Fixez l'émetteur (grande partie) sur le dormant et l'aimant (petite partie) sur la partie mobile, avec au maximum 1,5 cm d'écart (2 cm pour le LockSense Pro). Nettoyez la surface et collez avec l'adhésif fourni. Quand la porte ou la fenêtre s'ouvre, le voyant de l'émetteur s'allume 2 secondes — il est alors bien placé.

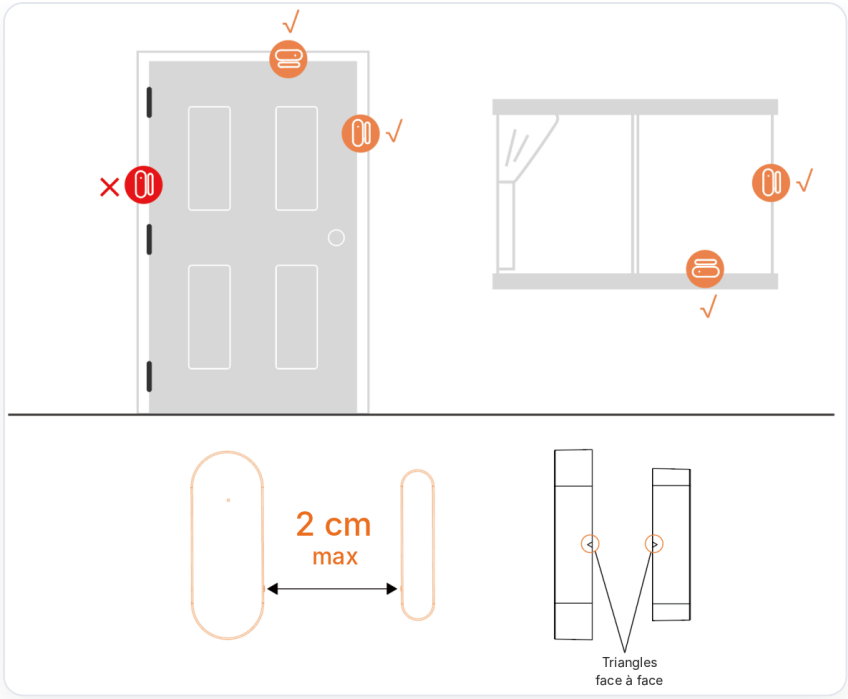


Montage sur le dormant et la porte/fenêtre — les repères triangulaires des deux parties bien en face l'un de l'autre

Détecteur de mouvement — ShieldSense

Déclenchez le détecteur en bougeant devant lui jusqu'à ce que le voyant s'allume. Fixez-le à 2,0–2,2 mètres de hauteur, dans un angle ou sur un mur plat, avec une vue dégagée ; il couvre un angle de 110°. Ne le dirigez pas vers des radiateurs, une climatisation ou une ventilation.

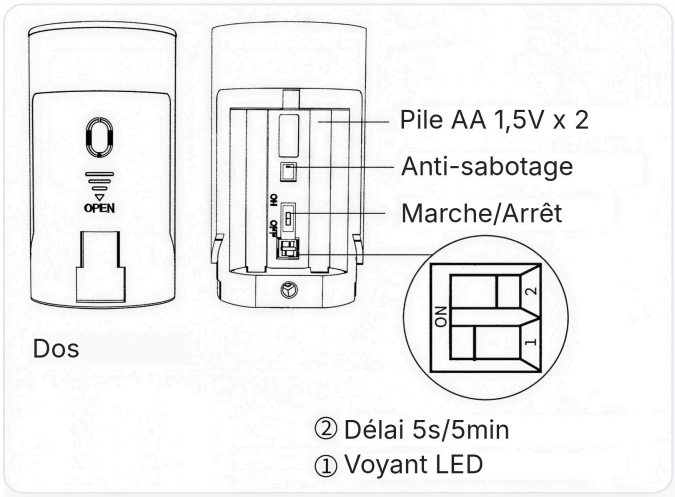

Dos : piles (2× AA), interrupteur marche/arrêt et sélecteurs de réglage

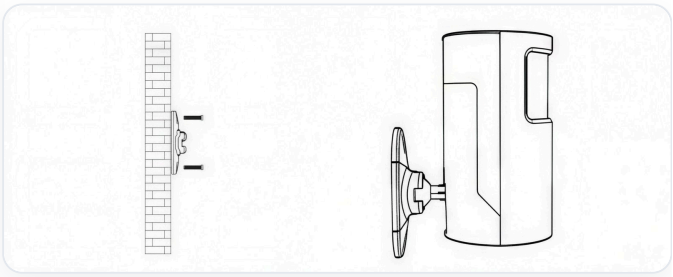


Vissez le socle, puis clipsez le détecteur

BON À SAVOIR

Le sélecteur 2 (temps de déclenchement) règle la rapidité avec laquelle le détecteur signale à nouveau : 5 secondes pour les tests, 5 minutes au quotidien — ce qui ménage la pile. Le sélecteur 1 allume ou éteint le voyant.

Télécommande — QuickLink

Lancez l'association sur le panneau et appuyez sur un bouton de la télécommande. Maintenez SOS enfoncé 1,5 seconde pour une alarme d'urgence. Pile : CR2032.

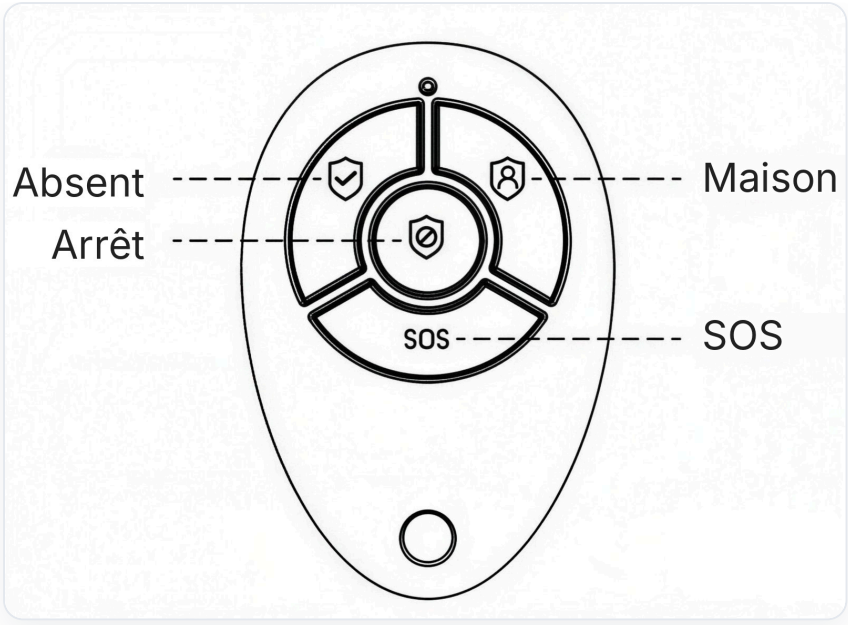

Boutons : Absent, Maison, Arrêt et SOS

Badges RFID

Avec un badge RFID, vous désactivez sans code : appuyez sur Désactiver et présentez le badge devant la zone RFID. Associez un badge par l'association rapide, ou choisissez le type 7 et présentez le badge devant la zone.

9876 (code administrateur) › 1 › 7 › ✓ ›

Associer un badge RFID

7 Utilisation au quotidien

Vous commandez le système avec le clavier, un badge RFID, la télécommande ou l'application.

Les modes d'alarme

Absent
Le système est entièrement activé.

Maison
Activation partielle.

Désactivé
Le système est désactivé.

Dans l'application, vous décidez pour chaque capteur quand il est actif : dans les deux modes (Absent & Maison), seulement Absent, toujours actif (idéal pour les détecteurs de fumée, de gaz ou de fuite d'eau) ou désactivé. Pour circuler librement à l'intérieur quand le système est sur Maison, réglez par exemple les détecteurs de mouvement sur seulement Absent.

Commande vocale

Le ShieldLink Lite fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa. Associez Smart Life dans l'application de votre assistant vocal et dites par exemple « active l'alarme ». Pour désactiver à la voix,

définissez un code virtuel dans l'application ; l'assistant vous le demandera d'abord.

8 Réglages

Régler les codes sur le panneau

Il y a un code administrateur et six codes usager. Les codes comptent 4 à 8 chiffres. Les usagers 2 à 6 sont désactivés par défaut.

Modifier le code administrateur 9876 par défaut.	⚙ › 9876 (code administrateur) › 3 › 0 › ✓ › nouveau code › ✓ › répéter › ✓
Définir un code usager L'usager 1 est réglé sur 1234 par défaut.	⚙ › 9876 (code administrateur) › 3 › 1–6 › ✓ › nouveau code › ✓ › répéter › ✓
Supprimer un usager Validez deux fois. L'administrateur et l'usager 1 sont toujours conservés.	⚙ › 9876 (code administrateur) › 3 › 2–6 › ✓ › ✓

BON À SAVOIR

Pratique contre les regards indiscrets : vous pouvez taper des chiffres supplémentaires avant ou après votre code, jusqu'à 12 chiffres au total. Tant que votre vrai code y figure dans le bon ordre, il est accepté.

Réglages dans l'application

La plupart des réglages se font dans l'application, sous Réglages du panneau :

- Délai d'activation et d'alarme — le temps de sortir après Absent, et celui de désactiver en rentrant.
- Minuterie — active et désactive automatiquement le système à heures fixes.
- Alarme locale, sirène et bip de sirène — buzzer et sirène externe activés ou non, et bip ou non à l'activation et à la désactivation.
- Bip de délai — des bips pendant le compte à rebours, pour entendre le temps qu'il vous reste.
- Alerte entrée ouverte — une alerte si vous activez alors que quelque chose est encore ouvert.
- Carillon à l'ouverture — le panneau bipe quand une porte s'ouvre, même système désactivé.
- Notification push en cas d'alarme — des notifications sur votre téléphone. Laissez-la toujours activée.
- Réinitialiser l'alerte de pile — après le remplacement de la pile d'un accessoire.
- Code virtuel — le code PIN pour désactiver à la voix.

Restaurer les réglages d’usine

1. Débranchez le câble USB-C et placez l’interrupteur de batterie sur « OFF ».
2. Maintenez Annuler (✕) et Valider (✓) enfoncés en même temps et placez l’interrupteur de batterie sur « ON ».
3. Continuez d’appuyer 10 secondes jusqu’à entendre un bip long. Tous les réglages, codes et accessoires sont alors effacés.

9 Entretien

- Piles — remplacez la pile d’un accessoire dès que l’application le signale, puis réinitialisez l’alerte de pile. Désactivez d’abord le système avant d’ouvrir un capteur, pour ne pas déclencher la protection anti-sabotage.
- Batterie — le panneau recharge lui-même sa batterie intégrée. Si le voyant clignote en rouge toutes les 5 secondes, vérifiez que le câble USB-C est bien branché.
- Nettoyage — essuyez le clavier avec un chiffon doux et sec. Ne couvrez pas le capteur de lumière.
- Firmware — gardez le système à jour via l’application (Mise à jour de l’appareil).

10 Caractéristiques techniques

Commande	Clavier rétroéclairé, RFID (125 kHz), application, télécommande
Batterie de secours	3,7 V / 1500 mAh lithium
Alimentation	USB-C 5 V/1 A (adaptateur fourni)
Sans fil	433 MHz (EV1527) · portée ± 100 m en champ libre
Accessoires	52 capteurs, 6 télécommandes, 6 badges RFID max.
Connectivité	Wi-Fi 2,4 GHz
Dimensions	135 × 100 mm
Environnement	−10 à +50 °C · humidité < 95 % (sans condensation)
Fourni	ShieldLink Lite, plaque de montage avec vis, adaptateur, câble USB-C (1 m)
Application	Smart Life (iOS & Android)

11 Garantie & assistance

Votre ShieldLink Lite bénéficie de la garantie du fabricant. Des questions ou besoin d’aide ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie, déposez l’appareil dans un point de collecte pour petits équipements électriques (DEEE).

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.