neroo®

www.neroo.eu/es

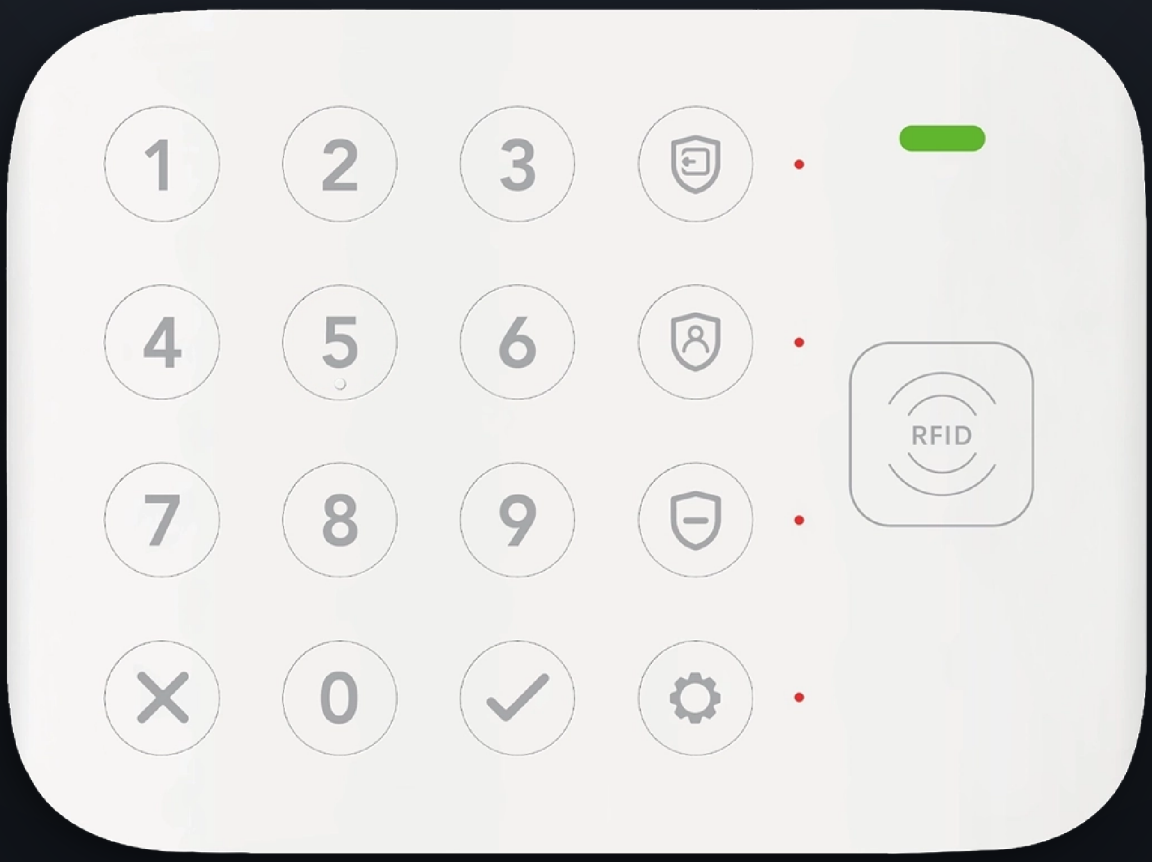

SISTEMA DE SEGURIDAD

ShieldLink Lite

Manual de usuario

Última actualización: 16 noviembre 2026

Bienvenido

Gracias por elegir el ShieldLink Lite.

Ahora tiene un sistema de seguridad compacto e inteligente, sin suscripción ni cuotas mensuales. Lo maneja con el teclado, un llavero RFID o el mando, y desde cualquier lugar con la aplicación. Este manual le guía en la instalación, la vinculación y el uso del sistema en el día a día.

¿Es nuevo? Empiece por el Inicio rápido: en cinco pasos estará listo. Los capítulos siguientes detallan cada parte.

> **BUENO SABERLO**
> En neroo.eu/es encontrará vídeos cortos que le muestran el sistema paso a paso.

Índice

1 Su ShieldLink Lite de un vistazo 2
2 Inicio rápido: listo en 5 pasos 3
3 Colocación y montaje 4
4 Manejo con el teclado 5
5 Conectar la aplicación 7
6 Vincular accesorios 10
7 Uso diario 12
8 Ajustes 13
9 Mantenimiento 14
10 Especificaciones 14
11 Garantía y asistencia 15

1 Su ShieldLink Lite de un vistazo

El corazón de su sistema de seguridad: un teclado elegante con lector RFID, un zumbador integrado y una batería de respaldo de 1500 mAh que toma el relevo si se va la corriente. Todos los accesorios se vinculan sin cables; los avisos le llegan a través de la app. Cuando alguien se acerca, las teclas se iluminan solas y un sensor de luz ajusta el brillo.

Parte delantera

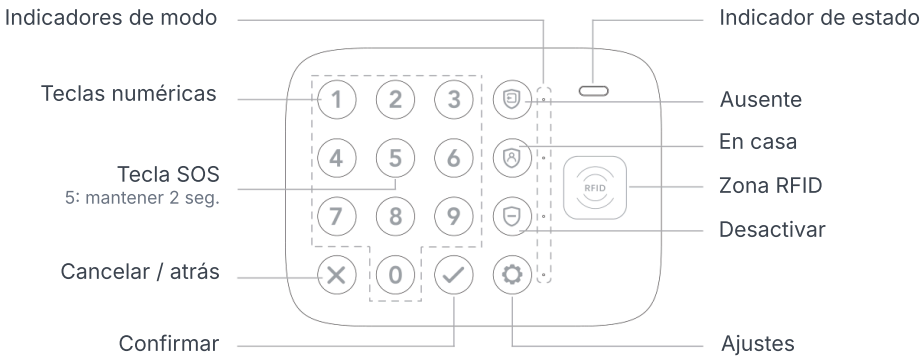

Teclado, zona RFID e indicadores

Parte trasera

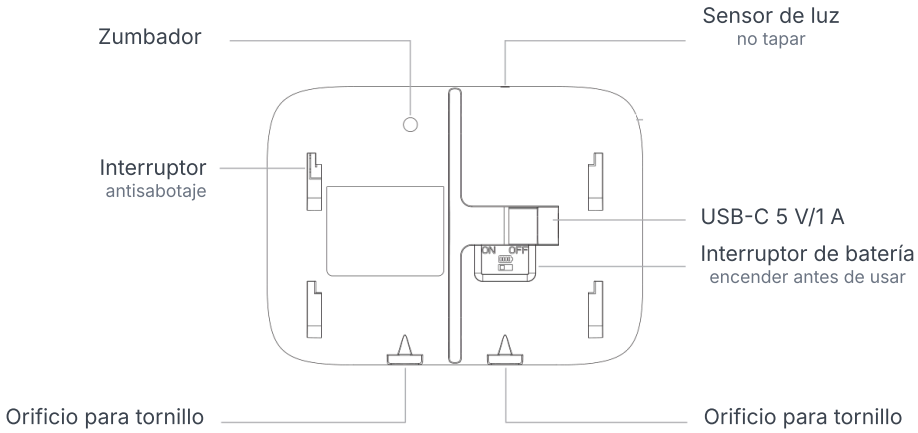

Alimentación, interruptor de batería y protección antisabotaje

BUENO SABERLO

El ShieldLink Lite tiene un código de administrador (9876 por defecto) y un código de usuario (1234 por defecto). Con el código de usuario desactiva el sistema; el código de administrador lo necesita para todos los ajustes. Puede crear hasta 5 códigos de usuario adicionales (vea Ajustes).

2 Inicio rápido: listo en 5 pasos

¿Quiere empezar ya? Siga estos cinco pasos. Cada uno se explica en detalle más adelante.

1. Conecte el panel a un enchufe con el cable USB-C y el adaptador, y ponga el interruptor de batería de la parte trasera en «ON».
2. Instale la aplicación Smart Life y conecte el panel a través de su red wifi de 2,4 GHz. Los avisos le llegan por la app.
3. Vincule su primer sensor: pulse Ajustes, introduzca el código de administrador, elija 1 1 y confirme; después active el sensor.
4. Cuelgue el panel en la placa de montaje y apriete los tornillos antisabotaje.
5. Cambie los códigos predeterminados para que solo usted pueda manejar el sistema.



Vinculación rápida: el panel reconoce solo si se trata de un contacto de puerta, un detector de movimiento, un mando o un llavero RFID.

Pruebe antes de confiar en él

Haga esta breve comprobación tras la instalación. Así sabrá con seguridad que todo funciona como espera:

- Sensores — abra una puerta o ventana y pase por delante del detector de movimiento: el panel pita y la app muestra el aviso.
- Alcance — pruebe cada sensor en su posición definitiva, con las puertas cerradas.
- App — ponga el sistema en Ausente desde la aplicación y vuelva a desactivarlo; los indicadores del panel cambian al instante.
- Alarma — ponga el sistema en Ausente, espere a que termine de activarse y abra una puerta. Recibirá al momento una notificación en su teléfono.
- Corriente — desenchufe un momento el cable USB-C: el panel sigue funcionando con la batería.

3 Colocación y montaje

BUENO SABERLO

Cuelgue el panel cerca de la puerta de entrada, para desactivarlo rápido al llegar a casa, y en un lugar con buena señal wifi: los avisos le llegan por wifi. El alcance inalámbrico de los sensores es de unos 100 metros en campo abierto; las paredes y los suelos lo reducen. Evite superficies metálicas.

En la pared

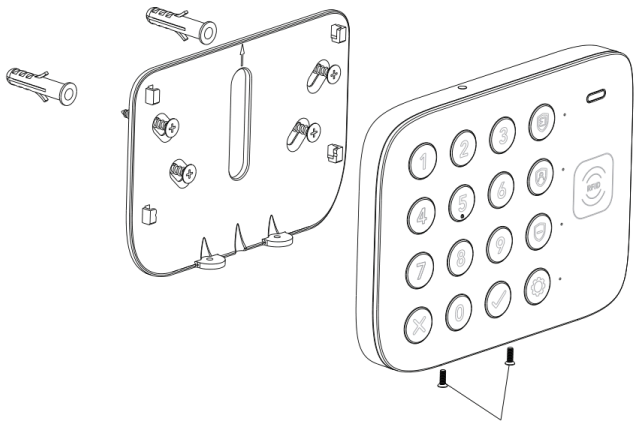

Placa de montaje en la pared, panel encima, tornillos abajo

1. Atornille la placa de montaje a la pared con los tacos y los tornillos. Pase el cable USB-C por la abertura.
2. Conecte el cable y cuelgue el panel en la placa de montaje desde arriba.
3. Apriete los dos tornillos antisabotaje de la parte inferior. Así el panel queda fijo y no se puede quitar de la pared sin más.

BUENO SABERLO

En la parte trasera hay un interruptor antisabotaje. Si alguien quita el panel de la pared con el sistema activado, salta la alarma y usted recibe una notificación.

4 Manejo con el teclado

Para activar basta con pulsar una tecla. Para desactivar necesita un código o un llavero RFID: así nadie más puede apagar el sistema.

Ausente No queda nadie en casa: cualquier sensor activa la alarma.	
En casa Está en casa: solo están activos los sensores que haya configurado para En casa.	
Desactivar con código Con el código de usuario o de administrador.	
Desactivar con llavero Acerque su llavero RFID a la zona RFID.	
SOS Mantenga pulsado el 5 dos segundos: alarma inmediata.	

BUENO SABERLO

¿Quiere pasar de Ausente a En casa (o al revés)? Desactive primero y elija después el nuevo modo.

Pitidos

Oye	Significado
Un pitido largo	Correcto: la orden se ha ejecutado
Dos pitidos cortos	Error: por ejemplo, un código incorrecto

El indicador de estado

El indicador de arriba a la derecha muestra con su color y su parpadeo lo que está haciendo el panel.

Indicador	Cómo parpadea	Significado
Verde	Encendido fijo	El sistema está activado
Verde	Respira (se enciende y apaga despacio)	En reposo, con corriente de red
Verde	Parpadea 1 vez cada 5 segundos	En reposo, con batería
Rojo	Parpadea rápido	Alarma
Rojo	Parpadea 1 vez por segundo	Retardo de entrada en curso: desactive
Rojo	Parpadea 1 vez cada 5 segundos	Batería casi agotada (el panel funciona con batería)
Amarillo	Encendido fijo	Corriente conectada, pero el interruptor de batería está apagado
Amarillo	Parpadea rápido	Conectando al wifi (modo de vinculación)
Amarillo	Parpadea 1 vez por segundo	Conexión wifi perdida

5 Conectar la aplicación

La app es su conexión con casa: aquí llegan sus avisos y desde aquí activa y desactiva el sistema esté donde esté. Así que tómese un momento para configurarla bien.

Descargar la aplicación

El panel funciona con la aplicación Smart Life (iOS y Android). Los enlaces actualizados a la aplicación están siempre en nuestra página de manuales:

neroo.eu/es/pages/manuales

Escanee el código QR o abra el enlace: allí están siempre los enlaces más recientes de la app

Cree una cuenta o inicie sesión, y conceda a la aplicación los permisos necesarios en los ajustes de su teléfono, sobre todo el de notificaciones.

Conectar el panel

ATENCIÓN

El panel solo admite redes wifi de 2,4 GHz. Durante la vinculación, active el wifi y el Bluetooth de su teléfono y compruebe que está conectado a la banda de 2,4 GHz.

Ponga el interruptor de batería en «ON». Abra la pantalla de inicio de la app, toque «+» arriba a la derecha → «Añadir dispositivo». La app encuentra el panel sola; toque «Añadir» junto al dispositivo encontrado.

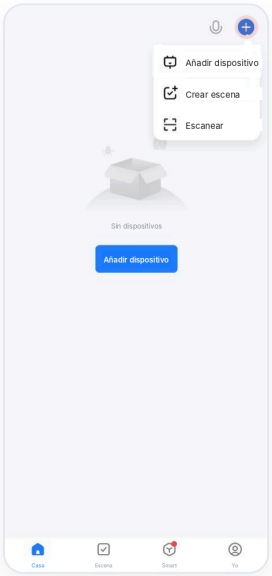

«+» → Añadir dispositivo

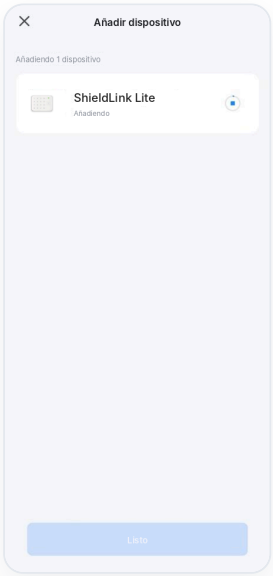

Panel encontrado

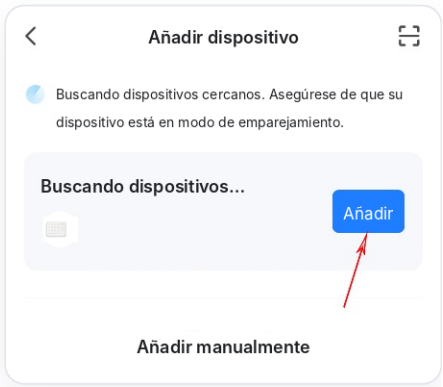

Pulse Añadir

Introduzca el nombre y la contraseña de su red wifi de 2,4 GHz y pulse «Siguiente». Una vez vinculado, su panel aparece como dispositivo en la app.

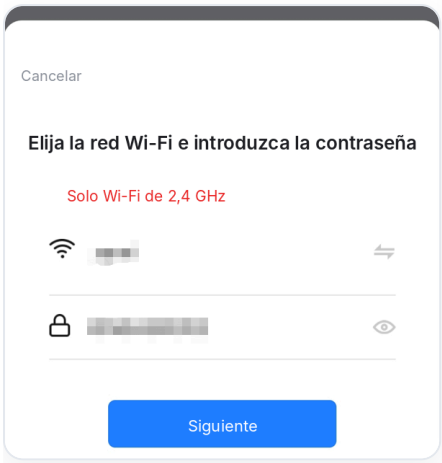

Introducir los datos del wifi

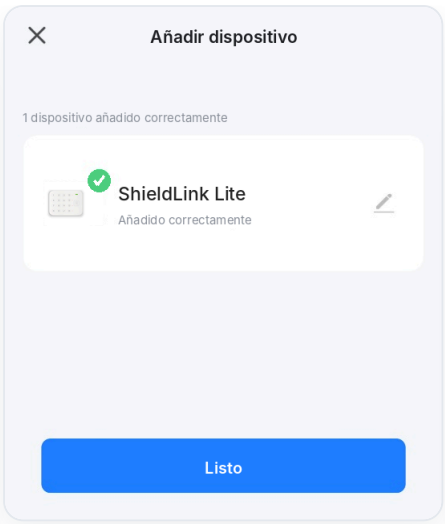

Vinculado



Así aparece su panel en la app

9876 código de administrador › 0 ›

¿La app no encuentra el panel o tiene un router nuevo? Vuelva a poner el wifi del panel en modo de vinculación: el indicador parpadeará rápido en amarillo.

Usar la aplicación

A partir de ahora maneja el sistema a distancia: activar y desactivar, SOS, el registro de seguridad y sus accesorios.

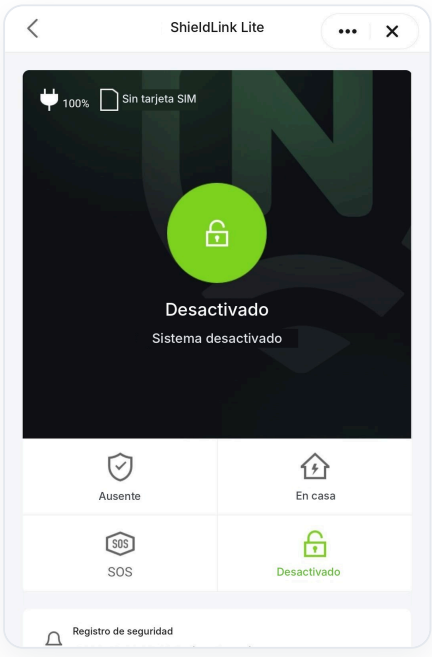

La pantalla de control de su panel en la app

BUENO SABERLO

Compruebe en los ajustes de la app que la notificación push de alarma está activada y permita las notificaciones de Smart Life en su teléfono. Así sabrá al instante si pasa algo.

Añadir accesorios desde la app

Abra los accesorios, pulse «+» y active el accesorio para completar la vinculación.

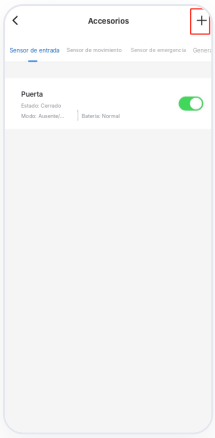

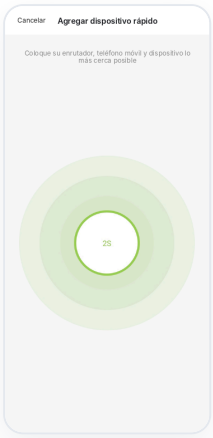



Cambiar el nombre de un accesorio

Dé a cada accesorio un nombre reconocible: toque el nombre del subdispositivo y cámbielo. Los nombres solo se cambian en la app.

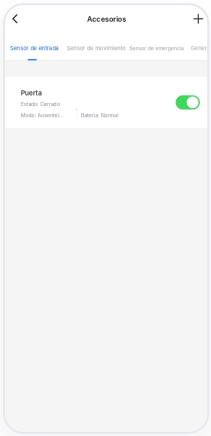

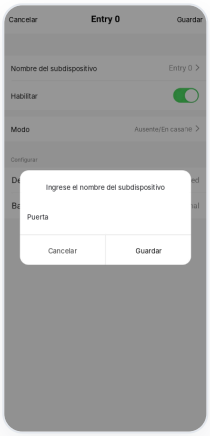

Compartir el dispositivo

El panel está vinculado a una sola cuenta, pero puede compartirlo fácilmente con su familia para gestionarlo juntos.

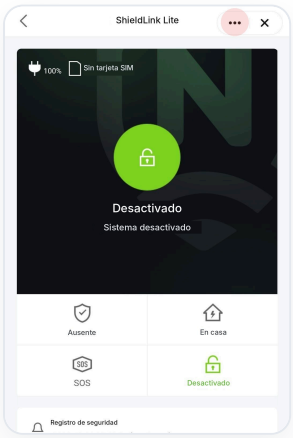

Toque ··· arriba a la derecha



Elija Compartir dispositivo



Añada una cuenta

6 Vincular accesorios

Puede vincular los accesorios desde la app o directamente en el panel. En el panel, lo más sencillo es la vinculación rápida: el panel reconoce solo qué tipo de accesorio activa.

Vinculación rápida Contacto de puerta, detector de movimiento, mando o llavero RFID: se reconoce automáticamente.	⚙ › 9876 (código de administrador) › 1 › 1 › ✓
Vincular por tipo Elija el tipo en la tabla de abajo.	⚙ › 9876 (código de administrador) › 1 › tipo › ✓
Eliminar por tipo Elimina todos los accesorios de ese tipo.	⚙ › 9876 (código de administrador) › 2 › tipo › ✓
Eliminar todo Elimina todos los accesorios vinculados, sin excepción.	⚙ › 9876 (código de administrador) › 2 › 0 › ✓

Tecla	Tipo	Ejemplos
1	Acceso	Contactos de puerta y ventana
2	Movimiento	Detectores de movimiento
3	Emergencia	Botones SOS, detectores de humo y gas; siempre activos
4	Silencioso	Aviso silencioso, sin sirena
5	General	Otros sensores, también de otras marcas
6	Mando a distancia	Mandos QuickLink y teclados inalámbricos
7	RFID	Llaveros RFID

BUENO SABERLO

El panel funciona con accesorios de 433 MHz (EV1527). Puede vincular hasta 52 sensores, 6 mandos y 6 llaveros RFID.

Contacto de puerta/ventana — LockSense

Active el contacto separando las dos piezas. Monte el emisor (pieza grande) en el marco y el imán (pieza pequeña) en la parte móvil, con 1,5 cm como máximo entre ambos (2 cm con el LockSense Pro). Limpie la superficie y fíjelo con la cinta incluida. Al abrirse la puerta o la ventana, la luz del emisor se enciende 2 segundos: entonces está bien colocado.

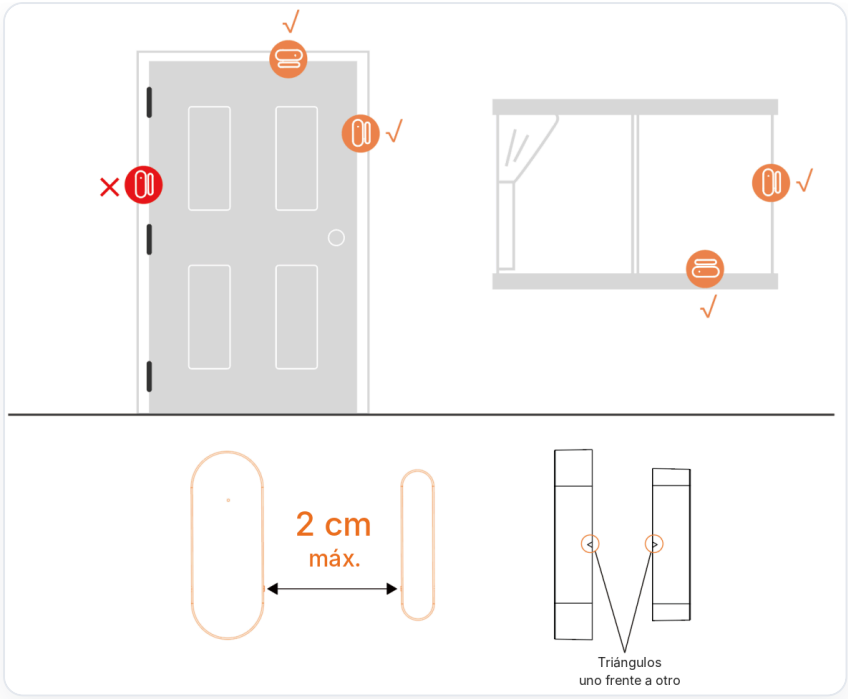

Montaje en el marco y la puerta/ventana: las marcas triangulares de ambas piezas, justo una frente a otra

Detector de movimiento — ShieldSense

Active el detector moviéndose delante de él hasta que se encienda la luz. Móntelo a 2,0–2,2 metros de altura, en una esquina o en una pared plana, con buena visibilidad; el detector cubre un ángulo de 110°. No lo oriente hacia radiadores, aire acondicionado o ventilación.

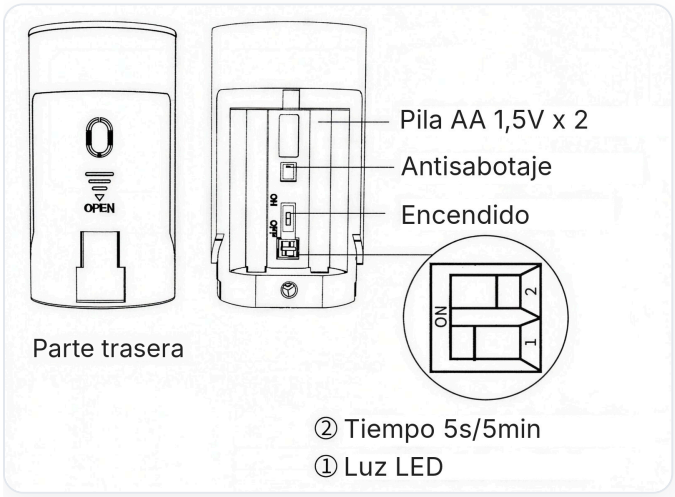

Parte trasera: pilas (2× AA), interruptor de encendido e interruptores de ajuste

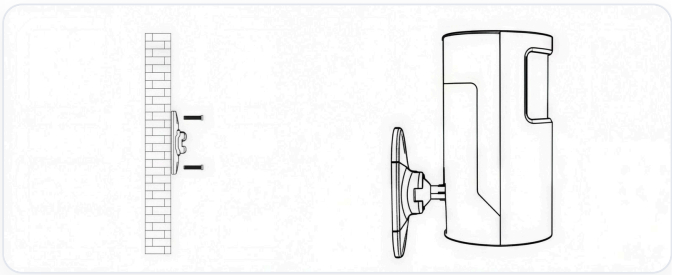

Atornille la base y encaje el detector con un clic

BUENO SABERLO

El interruptor 2 (tiempo de disparo) determina cada cuánto vuelve a avisar el detector: 5 segundos para probar, 5 minutos para el uso diario, lo que ahorra pila. El interruptor 1 enciende o apaga la luz.

Mando a distancia — QuickLink

Inicie la vinculación en el panel y pulse un botón del mando. Mantenga pulsado SOS 1,5 segundos para una alarma de emergencia. Pila: CR2032.

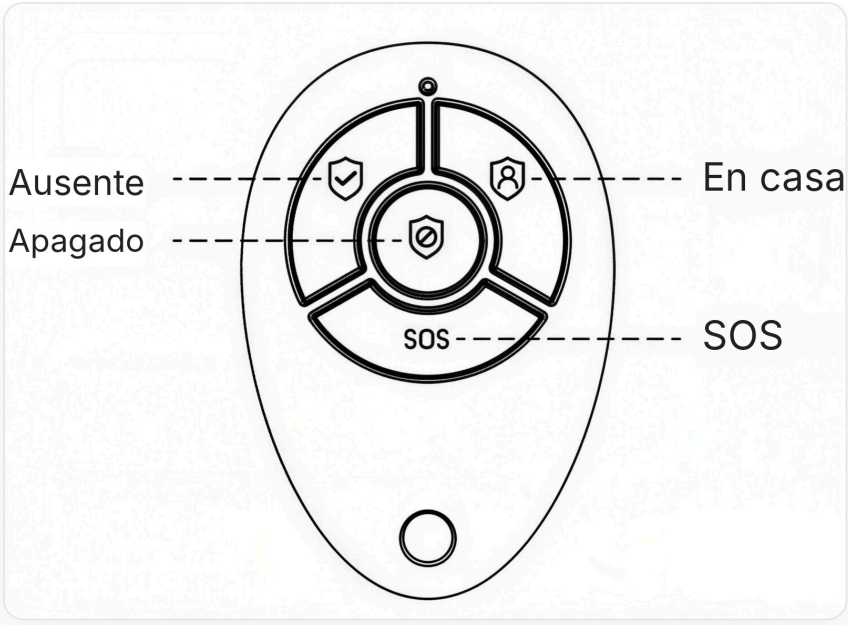

Botones: Ausente, En casa, Apagado y SOS

Llaveros RFID

Con un llavero RFID desactiva sin código: pulse Desactivar y acerque el llavero a la zona RFID. Vincule un llavero con la vinculación rápida, o elija el tipo 7 y acerque el llavero a la zona.

⚙ › 9876 (código de administrador) › 1 › 7 › ✓ › 🪪

Vincular un llavero RFID

7 Uso diario

Maneje el sistema con el teclado, un llavero RFID, el mando o la aplicación.

Los modos de alarma

Ausente
El sistema está totalmente activado.

En casa
Activación parcial.

Desactivado
El sistema está desactivado.

En la app decide para cada sensor cuándo está activo: en ambos modos (Ausente y En casa), solo Ausente, siempre activo (ideal para detectores de humo, gas o agua) o desactivado. Si, por ejemplo, quiere moverse libremente por dentro con el sistema en En casa, ponga los detectores de movimiento en solo Ausente.

Control por voz

El ShieldLink Lite funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa. Vincule Smart Life en la app de su asistente de voz y diga, por ejemplo, «activa la alarma». Para desactivar con la voz, configure un código virtual en la app; el asistente se lo pedirá primero.

8 Ajustes

Configurar los códigos en el panel

Hay un código de administrador y seis códigos de usuario. Los códigos tienen de 4 a 8 cifras. Los usuarios 2 a 6 están desactivados por defecto.

Cambiar el código de administrador 9876 por defecto.	⚙ › 9876 (código de administrador) › 3 › 0 › ✓ › código nuevo › ✓ › repetir › ✓
Configurar un código de usuario El usuario 1 tiene 1234 por defecto.	⚙ › 9876 (código de administrador) › 3 › 1–6 › ✓ › código nuevo › ✓ › repetir › ✓
Eliminar un usuario Confirme dos veces. El administrador y el usuario 1 se mantienen siempre.	⚙ › 9876 (código de administrador) › 3 › 2–6 › ✓ › ✓

BUENO SABERLO

Útil frente a miradas indiscretas: puede teclear cifras extra antes o después de su código, hasta 12 cifras en total. Mientras su código real aparezca en el orden correcto, se acepta.

Ajustes en la app

La mayoría de los ajustes se hacen en la app, en los Ajustes del panel:

- Retardo de activación y de alarma — tiempo para salir tras pulsar Ausente y para desactivar al volver a casa.
- Temporizador — activa y desactiva el sistema automáticamente a horas fijas.
- Alarma local, sirena y pitido de sirena — el zumbador y una sirena externa, activados o no, y si el panel pita o no al activar y desactivar.
- Pitido de retardo — pitidos durante la cuenta atrás, para que oiga cuánto tiempo le queda.
- Aviso de entrada abierta — un aviso si activa el sistema con algo todavía abierto.
- Timbre al abrir — el panel pita cuando se abre una puerta, incluso con el sistema desactivado.
- Notificación push de alarma — avisos en su teléfono. Déjela siempre activada.
- Restablecer aviso de pila — después de cambiar la pila de un accesorio.
- Código virtual — el PIN para desactivar con la voz.

Restablecer los ajustes de fábrica

1. Desenchufe el cable USB-C y ponga el interruptor de batería en «OFF».
2. Mantenga pulsadas a la vez Cancelar (✕) y Confirmar (✓) y ponga el interruptor de batería en «ON».
3. Siga pulsando 10 segundos hasta oír un pitido largo. Todos los ajustes, códigos y accesorios quedan borrados.

9 Mantenimiento

- Pilas — cambie la pila de un accesorio en cuanto la app lo indique y restablezca después el aviso de pila. Desactive el sistema antes de abrir un sensor, para que no salte la protección antisabotaje.
- Batería — el panel carga solo su batería integrada. Si el indicador parpadea en rojo cada 5 segundos, compruebe que el cable USB-C está bien conectado.
- Limpieza — pase un paño suave y seco por el teclado. Mantenga despejado el sensor de luz.
- Firmware — mantenga el sistema actualizado desde la aplicación (Actualización del dispositivo).

10 Especificaciones

Manejo	Teclado retroiluminado, RFID (125 kHz), app, mando a distancia
Batería de respaldo	3,7 V / 1500 mAh de litio
Alimentación	USB-C 5 V/1 A (adaptador incluido)
Inalámbrico	433 MHz (EV1527) · alcance ± 100 m en campo abierto
Accesorios	Máx. 52 sensores, 6 mandos, 6 llaveros RFID
Conectividad	Wifi 2,4 GHz
Dimensiones	135 × 100 mm
Entorno	−10 a +50 °C · humedad < 95 % (sin condensación)
Incluido	ShieldLink Lite, placa de montaje con tornillos, adaptador, cable USB-C (1 m)
App	Smart Life (iOS y Android)

11 Garantía y asistencia

Su ShieldLink Lite tiene la garantía del fabricante. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Nuestro equipo le atenderá con gusto.

- Correo: service@neroo.nl · Teléfono: +31 85 850 0107
- Manuales, vídeos y preguntas frecuentes: neroo.eu/es/pages/manuales
- Al final de su vida útil, entregue el aparato en un punto de recogida de pequeños aparatos eléctricos (RAEE).

© 2026 Neroo. Todos los derechos reservados.